Canon

Émetteur de fichier sans fil

WFT-E3
WFT-E3A

Mode d'emploi lors de l'utilisation de l'EOS 50D

À l'attention des utilisateurs de l'EOS 40D

Ce mode d'emploi présente l'utilisation de l'émetteur raccordé à l'EOS 50.
Lorsque vous utilisez l'émetteur avec l'EOS 40D, consultez le manuel PDF dans le dossier EOS_40D.
Notez que l'EOS 40D ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- Wi-Fi Protected Setup (Configuration Wi-Fi sécurisée), pour une connexion facile
- Transfert d'images vers des dossiers FTP
- Modification du numéro du port HTTP

Ce produit existe en deux versions, le WFT-E3 et le WFT-E3A. Chaque version fonctionne sur un nombre différent de canaux LAN sans fil. Le WFT-E3 peut transmettre sur 13 canaux et le WFT-E3A sur 11 canaux. Cette différence dans le nombre de canaux disponibles provient des variations entre les réglementations radio dans les zones d'utilisation.
Sous d'autres aspects, le WFT-E3 et le WFT-E3A sont identiques. Ils fonctionnent de la même façon. Ce mode d'emploi utilise le WFT-E3 en exemple pour décrire leur fonctionnement.

F

MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Canon pour l'achat de ce produit.

L'émetteur de fichier sans fil WFT-E3 est un accessoire conçu pour les appareils photo EOS 40D/ EOS 50D. Il apporte à l'appareil photo les fonctionnalités d'un LAN sans fil et câblé, et ajoute un port USB, permettant les opérations suivantes. Le WFT-E3 est compatible avec les LAN sans fil IEEE 802.11b et IEEE 802.11g, ainsi qu'avec les LAN câblés 100 Base-TX Ethernet.
Il comprend également un bouton de prise de vue verticale pour faciliter les prises de vue à la verticale.

Fonctions de LAN sans fil et câblé

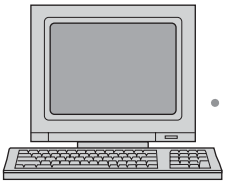

FTP

Transfert d'images sur un serveur FTP

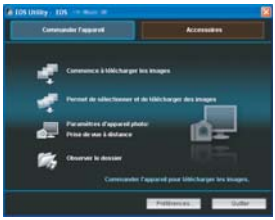

PTP

Utilisez le logiciel EOS Utility pour capturer, visionner et télécharger les images à distance

HTTP

Utilisez un navigateur Web pour capturer, visionner et télécharger les images à distance

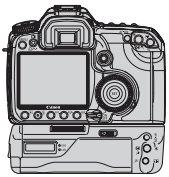

Fonctions offertes avec une connexion USB

Média externe

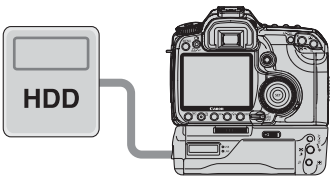

Pour enregistrer ou faire une copie de sauvegarde des images sur un média externe

GPS

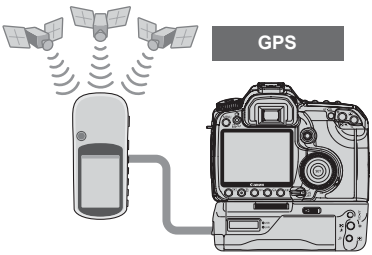

Pour ajouter la latitude, la longitude, l'altitude, la date et l'heure, et d'autres informations de prise de vue sur les images

Conventions utilisées dans ce mode d'emploi

- Il est recommandé de suivre ces instructions seulement une fois que les réglages du LAN sans fil ou câblé ainsi que ceux du serveur FTP sont terminés. Pour des détails sur la configuration de ces réglages, consultez la documentation fournie avec chaque appareil.
- Les termes entre crochets [ ] indiquent le nom d'un bouton ou d'une icône ou autre élément du logiciel. Les crochets indiquent également les rubriques du menu de l'appareil photo.
- Les numéros entre parenthèses indiquent les pages où vous pouvez trouver davantage d'informations.
- Il est recommandé de suivre les instructions sur le fonctionnement de l'appareil photo seulement après avoir lu le mode d'emploi de l'appareil photo et s'être familiarisé avec le fonctionnement de l'appareil photo.
- Les sections de ce mode d'emploi indiquées par les symboles suivants comprennent des informations de nature correspondante.

: Les avertissements en vue d'éviter des problèmes potentiels sont indiqués par un symbole d'avertissement.

: Les informations complémentaires sont indiquées par un symbole de remarque.

- Windows est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Macintosh est une marque déposée de Apple Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 et le logo Wi-Fi Certified sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance.
- WPS tel qu'il apparaît sur les écrans de réglage de l'appareil photo et dans ce mode d'emploi signifie Wi-Fi Protected Setup (Configuration Wi-Fi sécurisée).
- UPnP est une marque commerciale de UPnP Implementers Corporation.
- Tous les autres noms de marque et raisons sociales mentionnés dans ce mode d'emploi sont des marques ou des marques déposés de leurs propriétaires respectifs.

L'utilisation de l'émetteur pour le transfert, la capture ou le visionnement d'images à distance nécessite une connaissance adéquate de la configuration du LAN sans fil ou câblé et du serveur FTP.
Canon ne fournit aucune assistance pour la configuration des LAN sans fil ou câblé, ou des serveurs FTP.
Notez que Canon ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages subis par l'émetteur en raison de réglages erronés du réseau ou du serveur FTP. En outre, Canon ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages occasionnés par l'utilisation de l'émetteur.

Table des matières

Introduction

Conventions utilisées dans ce mode d'emploi 3
Régions d'utilisation et restrictions 6
Consignes de sécurité 7
Nomenclature 8
Fixation à l'appareil photo 10
Commandes de la prise de vue à la verticale 11
Insertion et retrait de la batterie 12
Utilisation d'une prise secteur 14
Comment est structuré ce mode d'emploi 15

1 Réglages de base du réseau 17

Affichage de l'assistant de connexion 18
Sélection de la méthode de communication et du type de LAN 19
Utilisation de l'assistant pour établir une connexion 21
Connexions WPS (Mode PBC) 23
Connexions WPS (Mode PIN) 24
Configuration des réglages du réseau 25

2 Réglages FTP et transfert d'images 29

Configuration des réglages du transfert FTP 30
Transfert automatique d'images après chaque prise 32
Transfert d'images séparées 34
Transfert par lot 36
Vérification de l'historique du transfert d'images 40
Visionnement des images transférées 41

3 Réglages PTP et capture à distance 43

Configuration des réglages du transfert PTP 44
Utilisation du logiciel EOS Utility 47

4 Réglages HTTP et capture à distance 49

Configuration des réglages du transfert HTTP 50
Affichage du serveur WFT 52
Prise de vue à distance 53
Visionnement des images 55

5 Gestion des informations de réglage 57

Vérification des réglages 58
Changement des réglages 59
Sauvegarde et chargement des réglages 61

6 Utilisation d'un média externe 63

Connexion à un média externe 64
Choix du média d'enregistrement pendant la prise de vue 67
Utilisation conjointe avec une carte CF 69
Copie de sauvegarde sur le média externe 70

7 Utilisation de périphériques GPS 75

Connexion de périphérique GPS 76

8 Guide de dépannage 79

En réponse aux messages d'erreur 80
Remarques sur le LAN sans fil 93
Vérification des réglages du réseau 94

9 Référence 95

WFT Utility (Logiciel) 96
Création et enregistrement de légendes 98
Caractéristiques techniques 99
Index 105

Régions d’utilisation et restrictions

- Le WFT-E3 ne peut être utilisé que dans les régions suivantes.
  Japon, France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays Bas, Luxembourg, Irlande, Danemark, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Suède, Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Chypre, Malte, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Australie, Nouvelle Zélande, Singapour, Russie et Chine
- Le WFT-E3A peut également être utilisé aux États-Unis et au Canada.
  Pour des informations sur les autres régions d’utilisation de l’émetteur, renseignez-vous auprès du Service Après-Vente Canon.
- Le WFT-E3, opérant sur des fréquences LAN sans fil pour 13 canaux, ne peut pas être utilisé aux États-Unis ou au Canada. Utilisez à la place le WFT-E3A, opérant sur des fréquences LAN sans fil pour 11 canaux.
- En France, l’utilisation de l’émetteur à l’extérieur est interdite.
- En Italie, une autorisation générale est requise en cas d’utilisation hors de locaux privés.
- En Lettonie, une licence radio individuelle est requise en cas d’utilisation hors de locaux privés.

- Les actions suivantes peuvent être punies par la loi. Démonter ou modifier l’émetteur, ou retirer l’étiquette de certification apposée.
- N’utilisez pas l’émetteur à proximité d’autres appareils émettant des ondes radio comme des appareils médicaux ou des dispositifs électroniques. L’émetteur peut affecter le bon fonctionnement de ces appareils.
- Utilisez l’émetteur uniquement avec un appareil photo numérique EOS DIGITAL compatible. L’utilisation d’un appareil incompatible peut causer un dysfonctionnement, des accidents et d’autres problèmes non couverts par la garantie.
- Utilisez l’émetteur comme périphérique LAN sans fil ou câblé comme décrit dans ce mode d’emploi. Si vous utilisez l’émetteur à d’autres fins, Canon ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages qui peuvent en découler.

Consignes de sécurité

Les précautions suivantes ont pour but d'éviter que vous ou d'autres personnes ne se blessent et que l'appareil ne soit endommagé. Familiarisez-vous avec ces précautions avant d'utiliser l'émetteur afin de garantir le bon fonctionnement en toute sécurité de l'émetteur.
Il est important que vous compreniez parfaitement les précautions de sécurité contenues dans les modes d'emploi de la batterie, du chargeur et du kit adaptateur secteur avant de les utiliser.

⚠ Avertissement Prévention de blessures graves voire mortelles

- Pour éviter un incendie, une chaleur excessive, une fuite de produit chimique ou une explosion, respectez ces consignes de sécurité.
  - N'insérez pas d'objets métalliques entre les contacts électriques de l'émetteur, les accessoires ou les câbles de connexion.
- N'utilisez pas l'émetteur en présence de gaz inflammable. Ceci présente un risque d'explosion ou d'incendie.
- Si vous laissez tomber l'émetteur et que les composants internes sont exposés, ne les touchez pas. Ceci présente un risque d'électrocution.
- Ne démontez ni ne modifiez l'émetteur. Les composants internes à haute tension peuvent entraîner une électrocution.
- Ne rangez pas l'émetteur dans un endroit poussiéreux ou humide. Ceci présente un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Avant d'utiliser l'émetteur à bord d'un avion ou dans un hôpital, assurez-vous que c'est autorisé. Les ondes électromagnétiques émises par l'émetteur photo peuvent interférer avec les instruments de bord ou les appareils médicaux.

⚠ Attention Prévention des blessures ou des dégâts matériels

- Ne laissez pas l'émetteur dans un véhicule par temps chaud ou près d'une source de chaleur. L'émetteur peut chauffer et provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau.
- Ne recouvrez ni n'enveloppez l'émetteur avec du tissu. La chaleur peut s'accumuler à l'intérieur de l'émetteur, ce qui présente un risque de déformation du boîtier ou d'incendie.
- N'utilisez pas de diluant, de benzène ou d'autres solvants organiques pour nettoyer l'émetteur. Ceci présente un risque d'incendie et peut s'avérer nuisible à votre santé.

Si l'appareil fonctionne mal, est endommagé ou doit être réparé, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente Canon le plus proche.

Précautions de manipulation

- L'émetteur est un instrument de précision. Évitez de le laisser tomber ou de le soumettre à des chocs.
- L'émetteur n'est pas étanche. Ne l'utilisez pas dans l'eau.
- Essuyez toute trace d'humidité à l'aide d'un chiffon sec et propre. Si l'émetteur a été en contact avec de l'air salin, essuyez-le avec un chiffon propre et humide que vous aurez essoré pour retirer l'excès d'eau.
- Ne laissez jamais l'émetteur près d'un appareil présentant un champ magnétique fort tel qu'un aimant ou un moteur électrique.
- Ne laissez pas l'émetteur sous une chaleur excessive, par exemple dans un véhicule en plein soleil. Une température élevée peut endommager l'émetteur.
- N'essuyez pas l'émetteur avec des produits nettoyants contenant des solvants organiques. Si l'émetteur devient difficile à nettoyer, apportez-le au Service Après-Vente Canon le plus proche.
- Pour éviter la corrosion de l'émetteur, ne le rangez pas dans un endroit contenant des produits chimiques puissants comme une chambre noire ou un laboratoire de chimie.

Nomenclature

Couvercle de protection

* Tournez la molette de fixation pour le retirer.

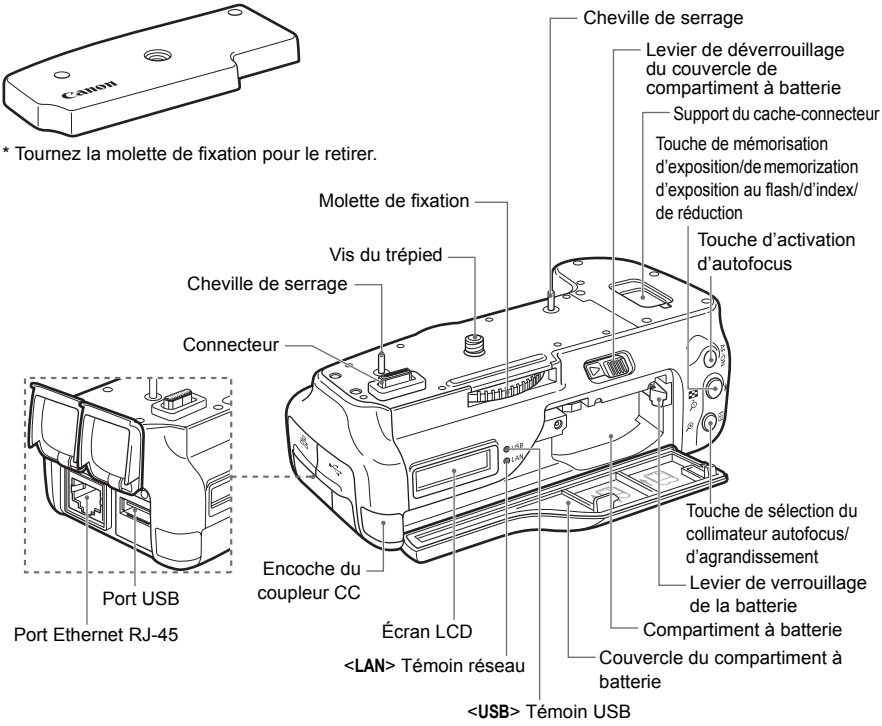

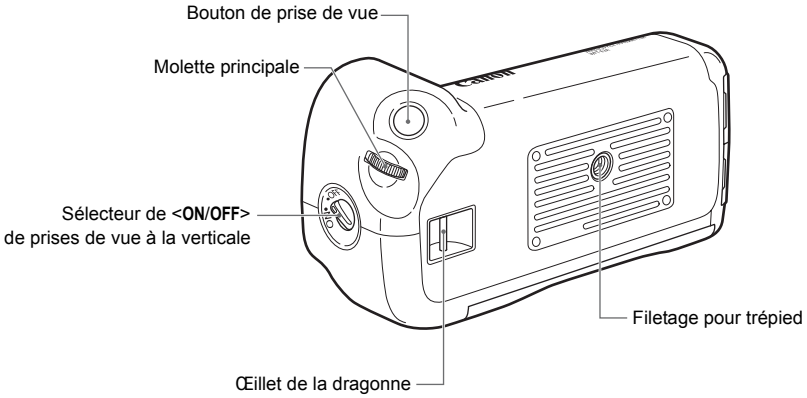
Bouton de prise de vue
Molette principale
Sélecteur de <ON/OFF> de prises de vue à la verticale
Filetage pour trépied
Œillet de la dragonne

Écran LCD

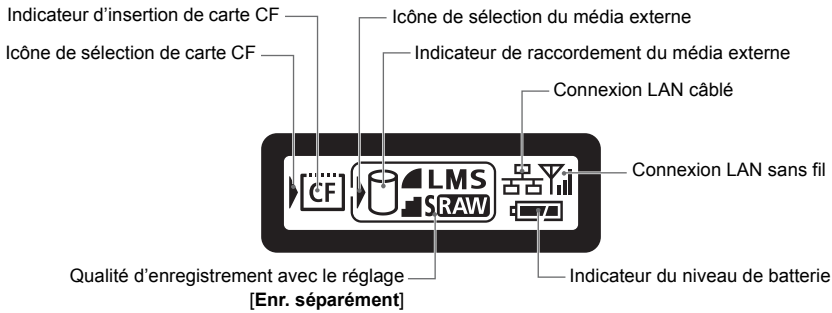
Indicateur d'insertion de carte CF
Icône de sélection de carte CF
Icône de sélection du média externe
Indicateur de raccordement du média externe
Connexion LAN câblé
Connexion LAN sans fil
Qualité d'enregistrement avec le réglage [Enr. séparément]
Indicateur du niveau de batterie
CF
LMS
SRAW

Accessoires

Étui de l'émetteur

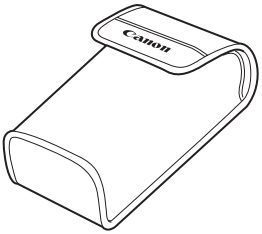

Pochette du média externe*1

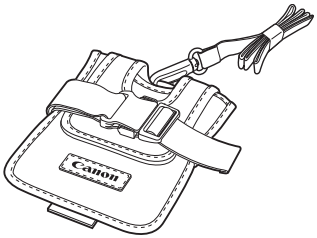

Capuchon USB étanche à l'eau et à la poussière*2

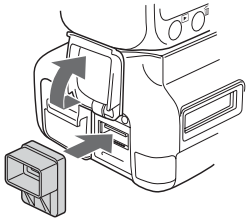

*1 : Cette pochette peut contenir des disques durs et autres périphériques portables d'une dimension maximale de 120 x 75 x 15 mm / 4,72 x 2,95 x 0,59 po.

*2 : Fixez ce capuchon avant de brancher le câble USB par temps de pluie ou dans d'autres conditions météo défavorables.

Fixation à l'appareil photo

Insérez une batterie chargée dans l'appareil photo. Avant de fixer l'émetteur à l'appareil photo, placez le commutateur d'alimentation de l'appareil sur <**OFF**>. L'émetteur ne comporte pas de commutateur d'alimentation. Il s'allume et s'éteint avec le commutateur d'alimentation de l'appareil photo.
Avant de retirer l'émetteur, placez le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur <**OFF**>.

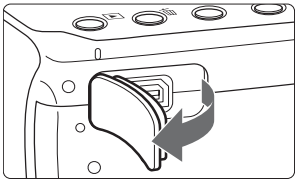

1 Retirez le cache-connecteur de l'appareil photo.

- Décollez le cache-connecteur sous l'appareil photo pour le retirer.
- Fixez le cache-connecteur que vous avez retiré sur le support du cache-connecteur de l'émetteur.

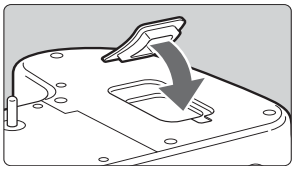

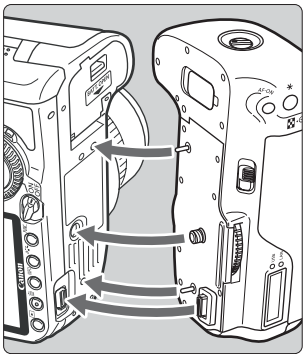

2 Fixez l'émetteur en place.

- Alignez l'émetteur et l'appareil photo comme illustré, puis tournez la molette de fixation pour fixer l'appareil photo en place.

Commandes de la prise de vue à la verticale

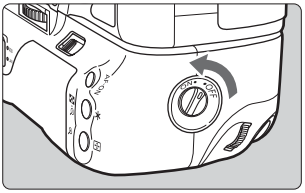

Lorsque vous placez le sélecteur de <**ON**/**OFF**> de prises de vue à la verticale sur <**ON**>, le bouton et les autres commandes de prises de vue à la verticale sont activés. Ces commandes de prise de vue peuvent toujours être utilisées même si aucune batterie n'est insérée dans l'émetteur.

Fixation de la dragonne E1

La dragonne E1 (vendue séparément) se met en place comme illustré.

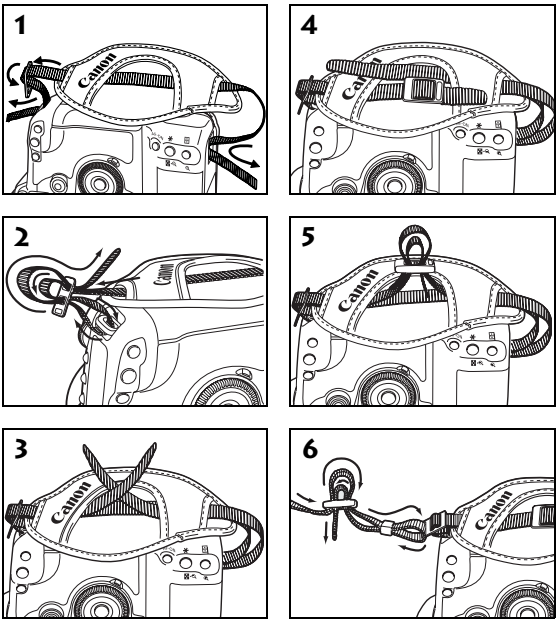

Une fois la dragonne en place, vérifiez que la boucle n'est pas lâche et qu'il n'y a pas de desserrement au niveau de la boucle même lorsque vous tirez fermement.

Insertion et retrait de la batterie

Utilisez la batterie d'alimentation BP-511A, 514, 511 ou 512 pour alimenter l'émetteur. Lorsque vous remplacez la batterie de l'émetteur, placez d'abord le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur <**OFF**> avant d'ouvrir le couvercle du compartiment à batterie de l'émetteur. Si le couvercle du compartiment à batterie de l'émetteur est ouvert sans avoir placé le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur <**OFF**> en particulier lorsqu'un média externe ou un périphérique GPS est connecté, l'opération de connexion pour le média externe ou le périphérique GPS devra être à nouveau effectuée.
La batterie de l'émetteur n'est pas fournie. Il est recommandé aux clients ne disposant pas d'une batterie de l'acheter séparément.

Insertion

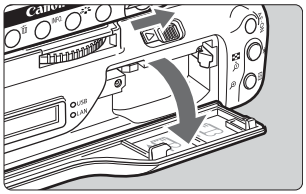

1 Ouvrez le couvercle.

- Faites glisser le levier pour ouvrir le couvercle.

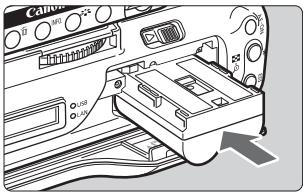

2 Insérez la batterie.

- Insérez-la par le côté des contacts.
- Insérez-la à fond jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

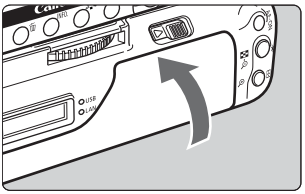

3 Fermez le couvercle.

- Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Vérification de la batterie

Le niveau restant de la batterie s'affiche lorsque le commutateur d'alimentation de l'appareil photo est placé sur <**ON**>.

: Le niveau de la batterie est suffisant.
: Le niveau de la batterie est faible.
: La batterie doit être rechargée.

Nombre d'images pouvant être transféré

Nombre approx. d'images

Dans une plage de température normale (23°C / 73°F)	Dans une plage de température basse (0°C / 32°F)
2600	2600

- Utilisation d'un BP-511A complètement chargé. Le nombre d'images pouvant être transféré est presque identique dans une plage de température normale (23°C / 73°F) et dans une plage de température basse (0°C / 32°F).
- Lorsque le transfert automatique est effectué pendant la prise de vue d'une image d'environ 4 Mo dans des conditions basées sur les normes d'essai du CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Un nombre moins important d'images peut être transféré lors du transfert d'images sur un réseau LAN sans fil.
- Un nombre moins important d'images peut être transféré si vous utilisez un média externe alimenté par le bus ou un périphérique GPS.

Retrait

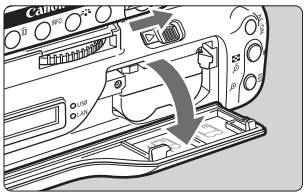

1 Ouvrez le couvercle.

- Faites glisser le levier pour ouvrir le couvercle.

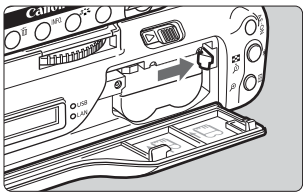

2 Retirez la batterie.

- Appuyez sur le levier de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche pour la déverrouiller, puis retirez-la.
- Afin d'éviter un court-circuit, veillez à toujours placer le couvercle de protection sur la batterie.

Utilisation d’une prise secteur

Avec le kit adaptateur secteur ACK-E2 (vendu séparément), vous pouvez utiliser une prise secteur pour alimenter l’appareil photo sans avoir à vous préoccuper du niveau de la batterie.

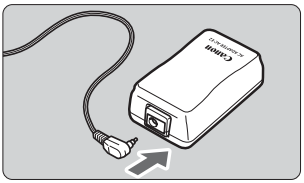

1 Branchez la fiche du coupleur CC.

- Branchez la fiche du coupleur CC dans la prise de l’adaptateur secteur.

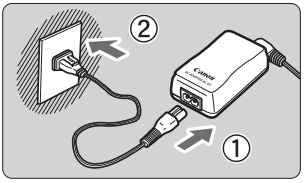

2 Branchez le cordon d’alimentation.

- Branchez le cordon d’alimentation sur l’adaptateur secteur.
- Insérez la fiche du cordon dans la prise secteur.
- Après utilisation, débranchez le cordon de la prise secteur.

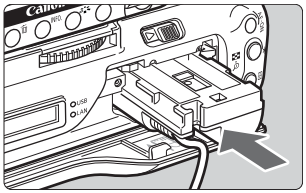

3 Insérez le coupleur CC.

- Ouvrez le couvercle et insérez fermement le coupleur CC jusqu’à ce qu’il soit en place.

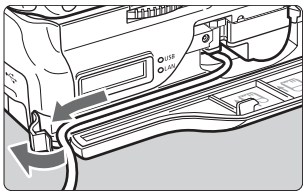

4 Fermez le couvercle.

- Faites passer le cordon à travers la rainure tout en ouvrant le cache de l’encoche du coupleur CC, puis refermez le couvercle.

Abstenez-vous de brancher ou de débrancher le cordon d’alimentation alors que le commutateur d’alimentation de l’appareil photo est positionné sur <**ON**> ou <⏎>.

Comment est structuré ce mode d'emploi

Outre les fonctions de LAN sans fil et câblé, le WFT-E3 peut communiquer avec un média externe et des périphériques GPS.
Pour connaître les opérations après avoir fixé l'émetteur à l'appareil photo, cliquez sur un des titres de chapitre suivant pour accéder à la page correspondante.

Utilisation d'un LAN sans fil ou câblé
(Réglages de base du réseau)
Chapitres 1 à 5

Utilisation d'un média externe
Chapitre 6

Utilisation de périphériques GPS
Chapitre 7

1

Réglages de base du réseau

Procédez aux réglages de base du réseau en suivant les instructions de connexion de l'émetteur sur l'écran de menu de l'appareil photo.

Préparatifs

Les instructions de connexion vous aideront à suivre les étapes nécessaires à la connexion de l'émetteur sur un LAN sans fil ou câblé existant.
Pour connecter un LAN sans fil, préparez d'avance le périphérique LAN sans fil (point d'accès LAN sans fil ou adaptateur LAN sans fil) et l'ordinateur, pour qu'ils soient prêts et vous permettent de connecter l'émetteur au réseau sans fil. Lors de la configuration des réglages de base du réseau, placez l'émetteur à moins de 3 m / 9,8 pieds du périphérique LAN sans fil.
Pour connecter l'émetteur sur un LAN câblé, utilisez un câble LAN afin de raccorder ensemble l'émetteur et l'ordinateur. Préparez l'émetteur pour la connexion au réseau câblé.

Affichage de l'assistant de connexion

Cette section explique comment suivre les instructions de connexion. Si une erreur s'affiche, consultez « Guide de dépannage » au chapitre 8 (p.79) et vérifiez les réglages.

- Si vous appuyez sur le bouton de prise de vue ou une autre commande de l'appareil photo pendant la configuration à l'aide des instructions de connexion, celles-ci se fermeront. N'appuyez pas sur le bouton de prise de vue ou une autre commande avant d'avoir terminé la configuration.
- Sur l'onglet [ ], placez [**Arrêt auto**] sur [**Arrêt**]. Si l'extinction automatique est activée, les instructions de connexion seront fermées pendant la configuration.

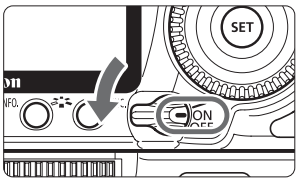

1 Mettez l'appareil photo sous tension.

2 Affichez le menu de l'émetteur.

- Appuyez sur la touche <MENU> sur l'appareil photo.
- Sur l'onglet [ ], sélectionnez [**Réglages WFT**] et appuyez sur <SET>. [**Réglages WFT**] est ajouté à l'onglet une fois l'émetteur en place.

3 Sélectionnez [Gestion de connexion].

▶ L'écran [**Sélect. méthode communication**] apparaît.

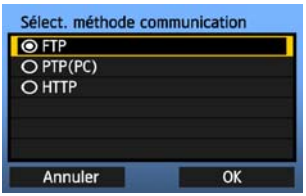

▶ Le témoin <**LAN**> se met à clignoter.

Mise à jour du firmware de l'émetteur

Si un message vous invite à mettre à jour le firmware WFT lorsque vous sélectionnez [**Réglages WFT**], il est nécessaire de mettre à jour le firmware WFT pour valider l'utilisation de l'émetteur avec l'EOS 50D. Vous pouvez télécharger le firmware de l'émetteur depuis le site Web de Canon. Le site Web fournit également des instructions de mise à jour du firmware.

Notez que vous pouvez continuer à utiliser l'émetteur avec l'EOS 40D après avoir mis à jour ce firmware. Toutefois, les fonctions de l'EOS 40D resteront identiques à celles avant la mise à jour.

Sélection de la méthode de communication et du type de LAN

Sélection de la méthode de communication

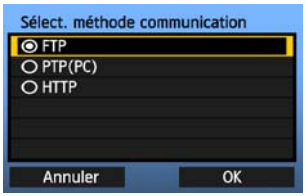

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner la méthode de communication, puis appuyez sur <(SET)>.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

• FTP

Choisissez cette option pour transférer les images capturées sur un serveur FTP.
Les images peuvent être automatiquement transférées à mesure qu'elles sont prises ou vous pouvez les sélectionner pour les transférer plus tard.

Systèmes d'exploitation

Windows Vista (Édition Business, Enterprise ou Ultimate pour les systèmes 32 ou 64 bits), Windows XP Professionnel, Windows 2000 ou Mac OS X 10.4 doivent être installés sur votre ordinateur pour que les opérations par [**FTP**] soient possibles. En outre, l'ordinateur doit avoir été paramétré à l'avance comme serveur FTP.
Pour savoir comment faire de votre ordinateur un serveur FTP, reportez-vous à la documentation accompagnant l'ordinateur.
Windows Vista Édition Home Premium et Home Basic ainsi que Windows XP Édition Familiale ne peuvent pas être utilisés car ils ne prennent pas en charge la fonctionnalité de serveur FTP.

• PTP

Choisissez cette option lorsque vous utilisez le logiciel EOS Utility pour la capture à distance sur un LAN sans fil ou câblé.
Outre la capture à distance, toutes les opérations de l'appareil photo sur EOS Utility sont prises en charge car un réseau sans fil ou câblé est utilisée ici au lieu d'un câble USB.

Systèmes d'exploitation

Windows Vista pour les systèmes 32 ou 64 bits (à l'exception de l'édition Starter), Windows XP (Édition Familiale ou Professionnelle avec le Service Pack 2) ou Mac OS X 10.4 doivent être installés sur votre ordinateur pour que les opérations par [**PTP**] soient possibles.

• HTTP

Choisissez cette option pour la capture à distance sur un LAN sans fil ou câblé.
De plus, les images sur la carte CF dans l'appareil photo peuvent être visionnées et téléchargées sur l'ordinateur.
Les utilisateurs peuvent accéder à l'appareil photo comme en naviguant sur un site Web à partir de trois ordinateurs maximum.

Systèmes d'exploitation

N'importe quel ordinateur disposant d'un navigateur Web peut être utilisé, indépendamment de son système d'exploitation.

Sélection du type de LAN

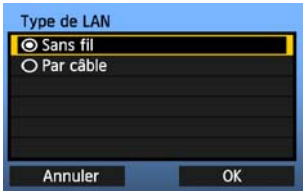

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner le type de LAN, puis appuyez sur <(SET)>.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

LAN sans fil

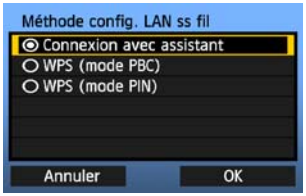

L'écran [**Méthode config. LAN ss fil**] apparaît.

[**Connexion avec assistant**] : Voir p.21
[**WPS (mode PBC)**] : Voir p.23
[**WPS (mode PIN)**] : Voir p.24

Sélectionnez [**WPS (mode PBC)**] ou [**WPS (mode PIN)**] lorsque vous utilisez un périphérique LAN sans fil compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup).

L'écran [**Méthode config. LAN ss fil**] n'apparaît pas lorsque l'émetteur est raccordé à l'EOS 40D.

LAN câblé

L'écran de réglage [**Réseau**] apparaît. Si vous avez sélectionné un réseau câblé, reportez-vous à la page 25, « Configuration des réglages du réseau ».
Utilisez un câble LAN STP de catégorie 5 ou supérieure. (STP est l'abréviation de Shielded Twisted Pair, paire torsadée blindée.)

Utilisation de l'assistant pour établir une connexion

Sélection du réseau sans fil

Lorsque vous sélectionnez [**Connexion avec assistant**], les périphériques LAN sans fil actifs dans votre zone sont répertoriés, accompagnés d'informations. Sélectionnez le SSID (ou ESS-ID) du périphérique LAN sans fil de votre choix.

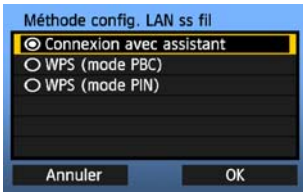

1 Sélectionnez [Connexion avec assistant].

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**Connexion avec assistant**], puis appuyez sur <(SET)>.

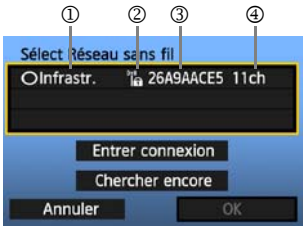

2 Sélectionnez le périphérique LAN sans fil.

- Pour sélectionner le périphérique LAN sans fil, appuyez sur <(SET)>.
- Tournez la molette <◌> pour sélectionner le périphérique LAN sans fil, puis appuyez sur <(SET)>.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

① Indique si le périphérique est en mode infrastructure ou ad hoc
② Une icône s'affiche si le périphérique LAN sans fil est en train d'encrypter la communication
③ Indique les 9 premiers caractères du SSID
④ Indique le canal utilisé

Encryptage par périphériques LAN sans fil

Si le périphérique LAN sans fil est en train d'encrypter la communication, sélectionnez la méthode correspondante dans [**Authentificat.**] et [**Encryptage**].

- [**Authentificat.**] : Système ouvert, Clé partagée, WPA-PSK ou WPA2-PSK
- [**Encryptage**] : WEP, TKIP ou AES

[Entrer connexion] et [Chercher encore]

- Pour configurer manuellement les réglages du périphérique LAN sans fil, sélectionnez [**Entrer connexion**] et appuyez sur <(SET)>. Effectuez les réglages des éléments affichés, l'un après l'autre.
- Pour continuer à chercher des périphériques LAN sans fil, sélectionnez [**Chercher encore**] et appuyez sur <(SET)>.

Saisie de la clé d'encryptage du LAN sans fil

Ensuite, entrez la clé d'encryptage du périphérique LAN sans fil. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique pour en savoir plus sur la clé d'encryptage.
Les écrans affichés aux étapes 1 à 3 ci-dessous diffèrent selon la méthode d'authentification et de cryptage du périphérique LAN sans fil.

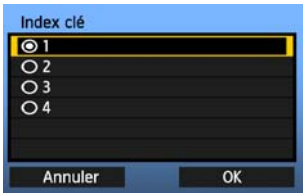

1

- L'écran [**Index clé**] ne s'affiche que si le périphérique LAN sans fil utilise l'encryptage WEP.
- Tournez la molette <◌> pour sélectionner le numéro de l'index clé spécifié comme point d'accès, puis appuyez sur <(SET)>.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

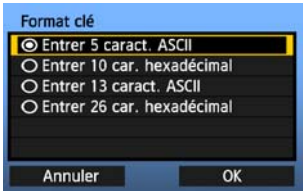

2

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner le format de clé, puis appuyez sur <(SET)>.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

3

- Entrez la clé d'encryptage.
- Pour passer d'une zone de saisie à l'autre, appuyez sur la touche <⇄>.
- Pour déplacer le curseur, tournez la molette <◌>.
- Dans la zone de saisie inférieure, tournez la molette <◌> et appuyez sur <(SET)> pour saisir la clé d'encryptage.
- En cas d'erreur de saisie, appuyez sur la touche <🗑> pour l'effacer.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton <MENU> pour effectuer la connexion avec le périphérique LAN sans fil, l'écran [**Réseau**] (p.25) apparaît.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche <INFO.>. L'entrée est effacée.

Connexions WPS (Mode PBC)

Il s'agit d'un mode de connexion lors de l'utilisation d'un périphérique LAN sans fil compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup). Le mode PBC (Pushbutton Connection – connexion par bouton de commande) facilite l'établissement de la connexion entre l'appareil photo et le périphérique LAN sans fil par une pression sur le bouton WPS du périphérique LAN sans fil.
Notez que si plusieurs périphériques LAN sans fil sont actifs dans votre zone, l'établissement d'une connexion peut s'avérer plus difficile. Le cas échéant, essayez d'utiliser [**WPS (mode PIN)**] pour établir une connexion.
Vérifiez au préalable la position du bouton WPS sur le périphérique LAN sans fil.
L'établissement de la connexion peut prendre une minute environ.

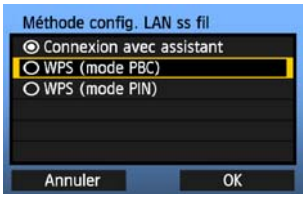

1 Sélectionnez [WPS (mode PBC)].

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**WPS (mode PBC)**], puis appuyez sur <(SET)>.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

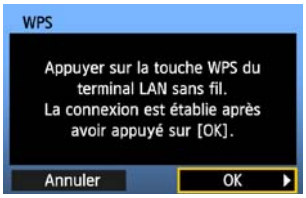

2 Établissez une connexion avec le périphérique LAN sans fil.

- Appuyez sur le bouton WPS du périphérique LAN sans fil. Pour en savoir plus sur l'emplacement du bouton et la durée de pression nécessaire, consultez le mode d'emploi du périphérique LAN sans fil.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour établir une connexion avec le périphérique LAN sans fil.
- Une fois la connexion avec le périphérique LAN sans fil établie, l'écran [**Réseau**] (p.25) apparaît.

Connexions WPS (Mode PIN)

Il s'agit d'un mode de connexion lors de l'utilisation d'un périphérique LAN sans fil compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup). En mode PIN (connexion par code PIN), un numéro d'identification à 8 chiffres spécifié sur l'appareil photo est réglé sur le périphérique LAN sans fil pour établir une connexion.
Même si plusieurs périphériques LAN sans fil sont actifs dans votre zone, il s'agit d'une méthode assez fiable pour établir une connexion au moyen d'un numéro d'identification partagé.
L'établissement de la connexion peut prendre une minute environ.

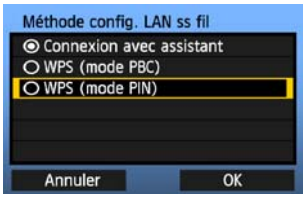

1 Sélectionnez [WPS (mode PIN)].

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**WPS (mode PIN)**], puis appuyez sur <(SET)>.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

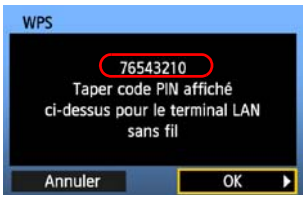

2 Spécifiez le code PIN sur le périphérique LAN sans fil.

- Spécifiez le code PIN à 8 chiffres qui s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil photo sur le périphérique LAN sans fil.
- Pour des instructions sur le réglage de codes PIN sur le périphérique LAN sans fil, consultez le mode d'emploi du périphérique LAN sans fil.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour afficher l'écran de confirmation.

3 Établissez une connexion avec le périphérique LAN sans fil.

- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour établir une connexion avec le périphérique LAN sans fil.
- Une fois la connexion avec le périphérique LAN sans fil établie, l'écran [**Réseau**] (p.25) apparaît.

Configuration des réglages du réseau

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner la méthode de configuration des réglages du réseau, puis appuyez sur <(SET)>.
- Sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

[Réglage auto]

- Les réglages configurés par ailleurs avec [**Réglage manuel**] peuvent être configurés automatiquement. Toutefois, l'adresse IP et les réglages similaires doivent être attribués et configurés automatiquement dans les environnements utilisant des serveurs DHCP, des périphériques LAN sans fil ou des routeurs prenant en charge les fonctions de serveur DHCP.
  Si une erreur s'affiche, sélectionnez [**Réglage manuel**] que l'adresse IP et les réglages similaires soient attribués et configurés automatiquement ou pas.

[Réglage manuel]

L'écran [**Rég. adresse IP**] s'affiche lorsque vous sélectionnez [**Réglage manuel**]. Si [**Réglage auto**] entraîne une erreur, entrez manuellement l'adresse IP. Entrez l'adresse IP attribuée à l'appareil photo comme adresse IP.
Entrez [**Adresse IP**], [**Masque sous-réseau**], [**Passerelle**] et [**Adresse DNS**] sur chaque écran tels qu'ils s'affichent.
Si vous n'êtes pas certain des paramètres à saisir, reportez-vous à la page 94, « Vérification des réglages du réseau » ou renseignez-vous auprès de l'administrateur de réseau ou de quelqu'un ayant des connaissances du réseau.

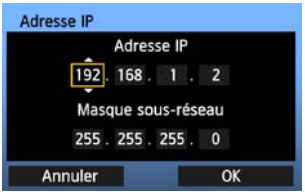

- Pour saisir les numéros de l'adresse IP, du masque sous-réseau et ainsi de suite, appuyez sur <(SET)> pour déplacer la position de saisie et tournez la molette <◌> pour saisir le numéro de votre choix.

Paramétrage de la méthode de communication

Les instructions suivantes concernent le paramétrage des écrans selon la méthode de communication (FTP, PTP ou HTTP) comme indiqué ci-dessous. Lisez la page présentant la méthode de communication sélectionnée.

FTP

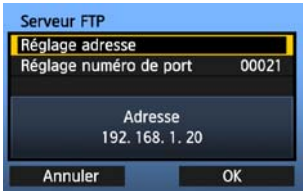

Chapitre 2 (p.29)

PTP

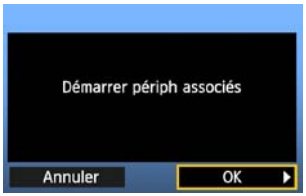

Chapitre 3 (p.43)

Pour les utilisateurs de Windows Vista

Avant de procéder aux opérations de la page 43, effectuez les opérations ci-dessous. Si vous n'effectuez pas ces opérations, le logiciel d'appairage WFT décrit à la page 44 risque de ne pas démarrer.

Ouvrez le dossier [**Lecteur C**] → [**Program Files**] → [**Canon**] → [**EOS Utility**] → [**WFTPairing**] (dans cet ordre), puis double-cliquez sur l'icône [**WFT FirewallSettings**].

Après avoir effectué cette opération, procédez à l'opération à la page 43.

HTTP

Chapitre 4 (p.49)

Utilisation du clavier virtuel

Le clavier virtuel s'affiche pendant la saisie de la clé d'encryptage, du nom du serveur et d'autres informations.

Passer à d'autres zones de saisie

Pour passer d'une zone de saisie à l'autre, appuyez sur la touche <⇄>.

Déplacer le curseur

Pour déplacer le curseur, tournez la molette <◯>. Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide de <✣>.

Saisir le texte

Dans la zone de saisie inférieure, tournez la molette <◯> pour déplacer le curseur et appuyez sur <(SET)> pour saisir le texte.
Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide de <✣>.

Effacer le texte

En cas d'erreur de saisie, appuyez sur la touche <🗑> pour l'effacer.

Confirmer la saisie

Appuyez sur la touche <MENU> pour confirmer la saisie et passer à l'écran suivant.

Annuler la saisie

Appuyez sur la touche <INFO.> pour effacer la saisie et revenir à l'écran précédent.

2

Réglages FTP et transfert d’images

Vous pouvez configurer les réglages FTP pour transférer automatiquement les images après chaque prise de vue ou les transférer par lot après la capture.

Configuration des réglages du transfert FTP

Ces instructions font suite au chapitre 1.

1

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**Réglage adresse**], puis appuyez sur <(SET)>.

2

- Si vous avez réglé l'adresse IP du serveur DNS sur [**Pas util**], l'écran de gauche apparaît.
- Appuyez sur <(SET)> pour sélectionner la position de saisie, puis tournez la molette <◌> pour saisir l'adresse IP du serveur FTP.

- Si vous avez réglé l'adresse IP du serveur DNS sur [**Assignée auto**] ou [**Réglage manuel**], l'écran de gauche apparaît.
- Pour savoir comment utiliser les écrans, reportez-vous à « Utilisation du clavier virtuel » (p.27).
- Entrez le nom du serveur ou l'adresse IP du serveur FTP.

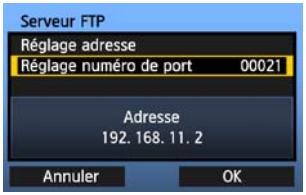

3

- Dans [**N° de port**], tapez 00021 dans la plupart des cas.
- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**OK**], puis appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

4

- Effectuez les réglages du [**Serveur Proxy**].
- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**OK**], puis appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

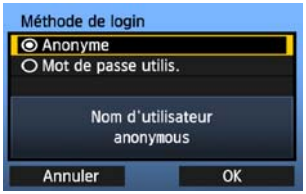

5

- Effectuez les réglages de [**Méthode de login**].
- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**OK**], puis appuyez sur <(SET)> pour passer à l'écran suivant.

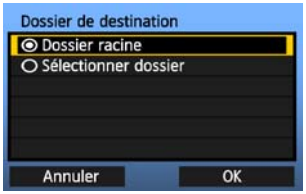

6

- Effectuez les réglages du [**Dossier de destination**].
- Sélectionnez [**Dossier racine**] pour que les images soient sauvegardées dans le dossier racine comme indiqué dans les réglages du serveur FTP. (p.41)
- Sélectionnez [**Sélectionner dossier**] pour spécifier un sous-dossier dans le dossier racine. Si aucun dossier n'existe, un dossier sera automatiquement créé.
- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**OK**], puis appuyez sur <(SET)> pour vous connecter au serveur FTP.

7

- Sur l'écran de confirmation, sélectionnez [**OK**] et appuyez sur <(SET)>.

▶ Le témoin <**LAN**> s'allume en vert.

8

- Appuyez sur <(SET)>. Tournez la molette <◌> pour sélectionner le numéro de réglage, puis appuyez sur <(SET)>.
- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**OK**], puis appuyez sur <(SET)>. Une fois l'assistant de connexion fermé, l'affichage revient à l'écran de menu.

- Les informations de paramétrage sont mémorisées dans l'appareil photo, pas sur l'émetteur.

Les réglages du réseau FTP sont à présent terminés.

Transfert automatique d'images après chaque prise

Une image peut être automatiquement transférée sur le serveur FTP juste après la prise de vue. Vous pouvez également continuer à prendre des photos même pendant le transfert des images.
Avant la prise de vue, pensez à insérer une carte CF dans l'appareil photo ou à le raccorder à un média externe (p.63). Si vous photographiez sans enregistrer, les images ne pourront pas être transférées.

1 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Réglages].

2 Sélectionnez [Transf. Automatique].

- Sélectionnez [**Activé**].



3 Prenez la photo.

- ▶ L'image capturée est transférée sur le serveur FTP.
- Pendant le transfert de l'image, le témoin <**LAN**> clignote.

- Pendant la prise de vue continue, les images sont transférées sur le serveur FTP dans l'ordre de leur capture.
- Les images capturées sont également stockées sur la carte CF.
- Les images dont le transfert a échoué ou est interrompu peuvent être transférées ensemble plus tard.

Sélection de tailles ou types spécifiques d'images à transférer

Avec le transfert automatique pendant la prise de vue, vous pouvez choisir quelles images transférer si des images de taille différente sont enregistrées sur la carte CF ou le média externe (p.69), ou pendant la prise de vue RAW+JPEG.

1 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Réglages].

2 Sélectionnez [Type/taille transf.].

3 Sélectionnez la taille et le type des images à transférer.

- Par exemple, si l'appareil photo est paramétré pour enregistrer des images ◢L sur une carte CF et des images ◢L sur un média externe et si vous souhaitez transférer les images ◢L, placez [**JPEG +large/+petit**] sur [**JPEG +petit**].
- Si l'appareil photo est paramétré pour enregistrer des images RAW sur une carte CF et des images JPEG sur un média externe, indiquez quelles images transférer dans le réglage [**Transfert RAW+JPEG**]. Procédez de même si des images RAW+JPEG sont enregistrées simultanément sur une seule carte CF.

Transfert d’images séparées

Il vous suffit d’appuyer sur <(SET)> pour transférer l’image actuellement affichée. Vous avez aussi la possibilité d’ajouter une légende avant de transférer les images. Vous pouvez également continuer à prendre des photos même pendant le transfert des images.

Transfert de l’image actuelle

1 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Réglages].

2 Sélectionnez [Transfert par SET].

- Sélectionnez [**Activé**].

3 Visionnez l’image.

- Appuyez sur la touche <▶> sur l’appareil photo.
- Sélectionnez l’image à transférer, puis appuyez sur <(SET)> pour transférer l’image.

Ajout d'une légende avant le transfert

Vous pouvez ajouter une légende enregistrée sur chaque image avant le transfert. Ceci peut s'avérer utile si vous souhaitez informer le destinataire de la quantité à imprimer, entre autre. La légende est aussi ajoutée aux images stockées dans l'appareil photo.

Pour savoir comment créer et enregistrer des légendes, reportez-vous à la page 98.

Vous pouvez vérifier les légendes ajoutées aux images en consultant les informations Exif dans les commentaires de l'utilisateur.

1 Prenez la photo.

2 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Transfert avec légende].

▶ La dernière image capturée s'affiche.

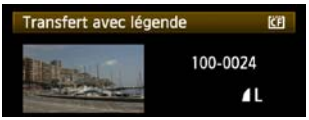

- Il est impossible de sélectionner d'autres images sur l'écran [**Transfert avec légende**]. Pour sélectionner une autre image à transférer avec une légende, vous devez la visionner avant de poursuivre ces étapes.

3 Sélectionnez une légende.

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner le cadre [**Légende**], puis appuyez sur <(SET)>.
- Tournez la molette <◌> pour sélectionner le contenu de la légende, puis appuyez sur <(SET)>.

4 Transférez l'image.

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**Transfert**], puis appuyez sur <(SET)>.

Si vous ajoutez des légendes à des images qui comprennent des données de détermination d'origine, ces images ne sont plus considérées comme des images originales.

Transfert par lot

Lorsque la prise de vue est terminée, vous pouvez sélectionner plusieurs images de votre choix et les transférer toutes ensemble en une fois. Vous pouvez également transférer les images pas encore envoyées ou les images qui n'ont pas pu être envoyées précédemment. Si une carte CF dans l'appareil photo et un média externe sont utilisés simultanément, les images sont transférées à partir de la source spécifiée sur l'onglet [ ] du menu dans [**Sél. fonc Enr.+média**] → [**Enr./lecture**].
Vous pouvez également continuer à prendre des photos même pendant le transfert des images.

Sélection des images à transférer

1 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Sél./transf. Image].

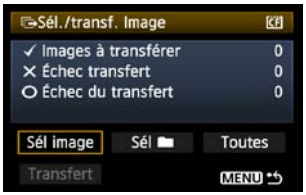

2 Sélectionnez [Sél image].

▶ Une image s'affiche.

3 Sélectionnez les images à transférer.

- Appuyez sur <(SET)>. Tournez la molette <◯> pour afficher <✓> dans le coin supérieur gauche de l'image à transférer.
- Appuyez sur <(SET)> pour confirmer votre sélection. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 9 999 images.
- Appuyez sur la touche <🔍> pour afficher trois images par écran. Appuyez sur la touche <🔍> pour afficher à nouveau une image par écran.

- Après avoir sélectionné les images à transférer, appuyez sur la touche <MENU>.

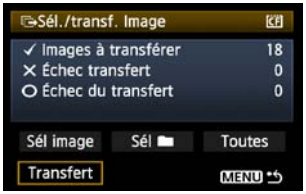

4 Transférez les images.

- Sélectionnez [**Transfert**].
- Sur l'écran de confirmation qui apparaît à la suite, sélectionnez [**OK**].

▶ Un écran de progression du transfert apparaît.

- Pendant le transfert de l'image, le témoin <**LAN**> clignote.

Fonctionnement du menu pendant le transfert des images

Vous pouvez utiliser le menu même pendant le transfert d'images. Toutefois, pour éviter les problèmes de transfert, certains éléments du menu ne sont pas disponibles pendant le transfert, notamment [**Réglages WFT**], [**Protéger les images**], [**Effacer images**] et [**Formater**].

Transfert d'images par lot dans un dossier

1 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Sél./transf. Image].

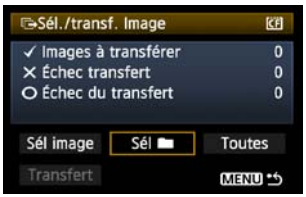

2 Sélectionnez [Sél].

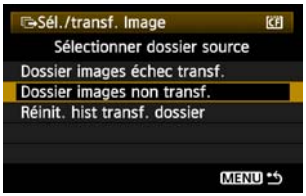

3 Sélectionnez [Dossier images non transf.].

- Pour transférer les images qui n'ont pas pu être transférées précédemment, sélectionnez [**Dossier images échec transf.**].

4 Sélectionnez un dossier.

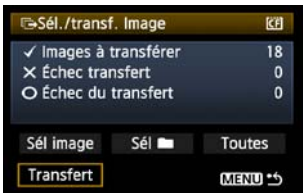

5 Transférez les images.

- Sélectionnez [**Transfert**].
- Sur l'écran de confirmation qui apparaît à la suite, sélectionnez [**OK**].

▶ Un écran de progression du transfert apparaît.

- Pendant le transfert de l'image, le témoin <**LAN**> clignote.

Si vous sélectionnez [**Réinit. hist transf. dossier**], l'historique du transfert d'images dans le dossier sélectionné passera à « non envoyé ». Ce qui vous permettra de renvoyer ultérieurement toutes les images présentes dans le dossier en sélectionnant [**Dossier images non transf.**].

Transfert d'images par lot sur une carte CF

1 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Sél./transf. Image].

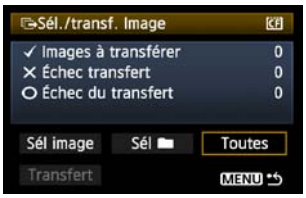

2 Sélectionnez [Toutes].

3 Sélectionnez [Images carte non transférées].

- Pour transférer les images qui n'ont pas pu être transférées précédemment, sélectionnez [**Images carte échec transf.**].

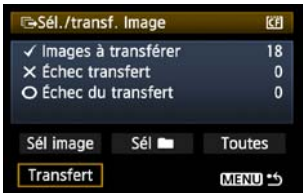

4 Transférez les images.

- Sélectionnez [**Transfert**].
- Sur l'écran de confirmation qui apparaît à la suite, sélectionnez [**OK**].

▶ Un écran de progression du transfert apparaît.

- Pendant le transfert de l'image, le témoin <**LAN**> clignote.

Si vous sélectionnez [**Réinit. histo transf. Carte**], l'historique du transfert d'images sur la carte CF passera à « non envoyé ». Ce qui vous permettra de renvoyer ultérieurement toutes les images présentes sur la carte en sélectionnant [**Images carte non transférées**].

Vérification de l’historique du transfert d’images

Vérification de l’historique de transfert des images séparées

Pour vérifier l’historique du transfert, dans [**Sél./transf. Image**], sélectionnez [**Sél image**].

Image non sélectionnée pour le transfert (pas d’icône)

Image sélectionnée pour le transfert

Image n’ayant pas pu être transférée

Image transférée

Vérification de l’historique de transfert des cartes CF

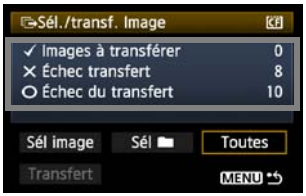

Sur l’écran [**Sél./transf. Image**], vous pouvez vérifier le nombre d’images pour le transfert ainsi que l’historique de transfert des images dans la carte CF. En particulier, vous pouvez vérifier le nombre d’images classées comme [**Échec transfert**] et [**Échec du transfert**].

Visionnement des images transférées

Les images transférées sur le serveur FTP sont stockées dans le dossier suivant comme indiqué dans les réglages du serveur FTP.

Windows

- Sous les réglages par défaut du serveur FTP, les images sont stockées dans [**Lecteur C**] → dossier [**Inetpub**] → dossier [**ftproot**] ou bien dans un sous-dossier de ce dossier.
- Si le dossier racine de la destination de transfert a été modifié dans les réglages du serveur FTP, demandez à l'administrateur du serveur FTP où sont transférées les images.

Macintosh

- Ouvrez [**Macintosh HD**] → dossier [**Utilisateurs**]. Le dossier où les images sont stockées se trouve dans le dossier de l'utilisateur actuellement connecté ou dans un sous-dossier dedans.

Dossiers pour le stockage d'images

Sous les réglages par défaut de l'émetteur, les images transférées seront stockées dans le dossier racine indiqué dans les réglages du serveur FTP, dans une structure de dossier du genre A/DCIM/100CANON qui est automatiquement créée.
En outre, si vous avez sélectionné la carte CF comme média pour l'enregistrement et la lecture, une structure de dossier « A/DCIM/100CANON » est automatiquement créée pour le stockage d'images. Pour un média externe, « C/DCIM/100CANON » est créé. (Les images de la carte CF sont attribuées au dossier A et les images du média externe au dossier C.)

3

Réglages PTP et capture à distance

Vous pouvez utiliser le logiciel EOS Utility pour prendre des photos à distance sur un LAN sans fil ou câblé.
Outre la capture à distance, toutes les opérations de l'appareil photo sur EOS Utility sont prises en charge car un réseau sans fil ou câblé est utilisée ici au lieu d'un câble USB.

Configuration des réglages du transfert PTP

Ces instructions font suite au chapitre 1.

Vous pouvez utiliser le logiciel d'association WFT inclus permettant à l'émetteur de communiquer avec un ordinateur via PTP.
Le logiciel d'association WFT est automatiquement installé au cours de l'installation facile du logiciel fourni avec l'appareil photo. Sinon, installez-le sur l'ordinateur pour permettre la communication avec l'émetteur avant de poursuivre.
La configuration s'effectue comme suit, avec Windows XP en exemple.

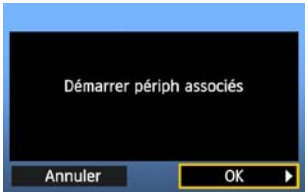

1

- D'abord, l'écran d'association apparaît.
- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**OK**]. Lorsque vous appuyez sur <(SET)>, le message suivant s'affiche. Ici, ****** représente les six derniers chiffres de l'adresse MAC du WFT-E3 pour la connexion.

2

- Démarrez le logiciel d'association.
- Généralement, il est installé sur le même emplacement que le logiciel EOS Utility.

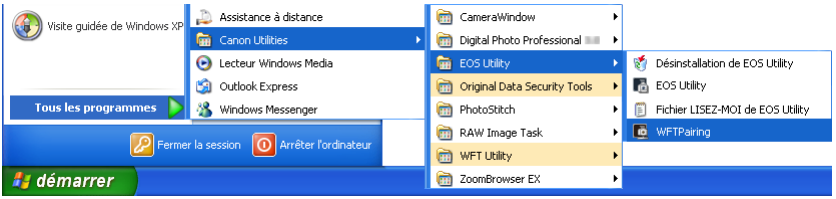

▶ Après le démarrage du logiciel d'association, une icône apparaît dans la barre des tâches.
▶ Un message s'affiche une fois l'appareil photo détecté.

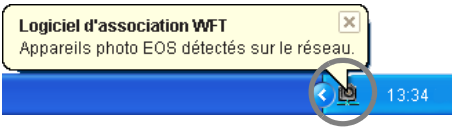

3

- Double-cliquez sur l'icône du logiciel d'association.
- ▶ Les appareils photo détectés sont énumérés sous forme de liste. Les appareils photo qui ont déjà été connectés ne sont pas inclus dans la liste.

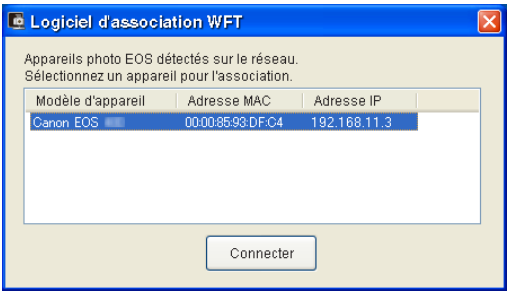

- Cliquez sur [**Connecter**].
- Si plusieurs appareils photo sont affichés, identifiez l'appareil photo à connecter par son [**Adresse MAC**] ou son [**Adresse IP**].
- Vous pouvez vérifier les [**Adresse MAC**] et [**Adresse IP**] en accédant à [**Confirmer réglages**] dans le menu (p.58).

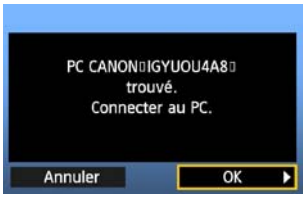

4

- Lorsque l'appareil photo détecte l'ordinateur sur lequel vous avez cliqué sur [**Connecter**] à l'étape 3, le message à gauche est affiché.
- Tournez la molette <◯> pour sélectionner [**OK**], puis appuyez sur <(SET)>.

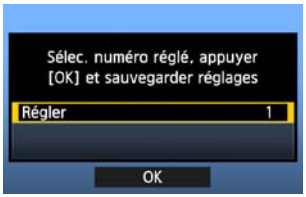

5

- Appuyez sur <(SET)>. Tournez la molette <◯> pour sélectionner le numéro de réglage, puis appuyez sur <(SET)>.
- Après avoir tourné la molette <◯> pour sélectionner [**OK**] et appuyez sur <(SET)>, l'assistant de connexion se ferme et le logiciel EOS Utility démarre.
- ▶ Le témoin <**LAN**> de l'émetteur s'allume en vert.
- Les informations de paramétrage sont mémorisées dans l'appareil photo, pas sur l'émetteur.

Les réglages du réseau PTP sont à présent terminés.

- Il n’est pas nécessaire de procéder à nouveau à l’association si vous continuez à utiliser ensemble un appareil photo, un émetteur et un ordinateur spécifiques après l’association sans avoir modifié les réglages.
  Avant d’entamer votre prochaine session PTP, il vous suffit de mettre sous tension l’appareil photo auquel est raccordé l’émetteur et de démarrer le logiciel d’association. La connexion entre l’appareil photo et l’ordinateur s’établit automatiquement.
- Vous pouvez ajouter le logiciel d’association au logiciel lancé au démarrage de votre ordinateur. Dans EOS Utility sur [**Préférences**] → onglet [**Paramètres de base**], sélectionnez [☐ **Ajourter le logiciel d’association WFT au dossier de Démarrage**].

Utilisation du logiciel EOS Utility

Pour savoir comment utiliser le logiciel EOS Utility, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel (PDF). Vous pouvez profiter au maximum des fonctionnalités du logiciel EOS Utility via l'émetteur exactement comme avec une connexion USB, sans aucune restriction.

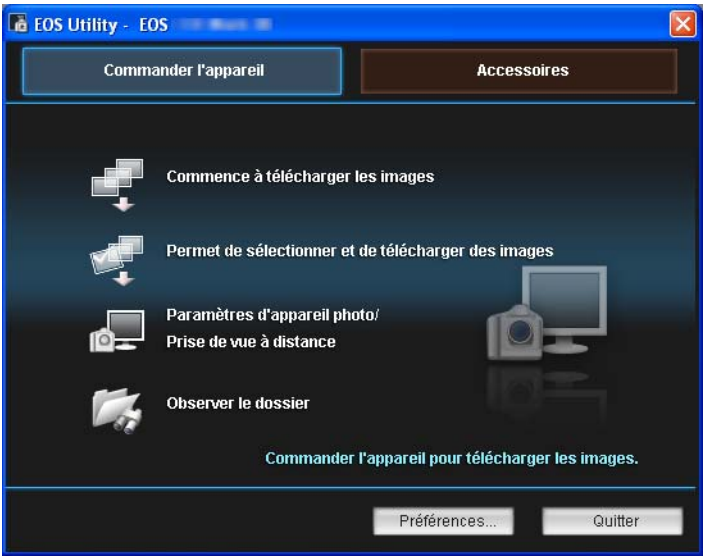

En prise de vue en direct à distance, le débit de transmission des images est plus lent que via la connexion USB. Les sujets en mouvement ne peuvent pas être affichés nettement.

4

Réglages HTTP et capture à distance

Vous pouvez utiliser un navigateur Web pour prendre des photos à distance sur un LAN sans fil ou câblé.
De plus, les images sur la carte CF dans l'appareil photo peuvent être visionnées et téléchargées sur l'ordinateur.

Configuration des réglages du transfert HTTP

Ces instructions font suite au chapitre 1.

- Appuyez sur <(SET)>. Tournez la molette <◌> pour sélectionner le numéro de réglage, puis appuyez sur <(SET)>.
- Appuyez à nouveau sur <(SET)>. Une fois l'assistant de connexion fermé, l'affichage revient à l'écran de menu.

▶ Le témoin <**LAN**> de l'émetteur s'allume en vert.

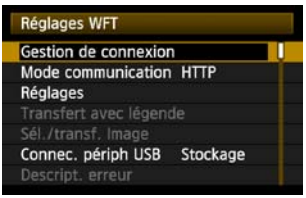

- Les informations de paramétrage sont mémorisées dans l'appareil photo, pas sur l'émetteur.

Configuration d'un compte

Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à l'appareil photo à partir d'un ordinateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués ici sont utilisés sur l'ordinateur lors du raccordement à l'appareil photo.

1

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**Réglages**], puis appuyez sur <(SET)>.

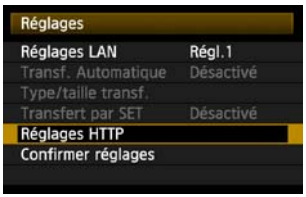

2

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**Réglages HTTP**], puis appuyez sur <(SET)>.

3

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**Compte HTTP**], puis appuyez sur <(SET)>.
- Pour modifier le numéro de port, tournez la molette <◌> pour sélectionner [**Numéro de port**], puis appuyez sur <(SET)>. Notez qu'il n'est normalement pas nécessaire de modifier le numéro de port (80).

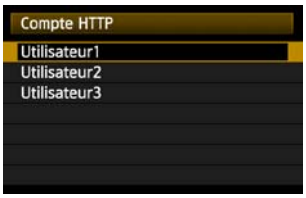

4

- Sélectionnez un numéro d'utilisateur.
- Il est possible d'accéder à l'appareil photo via le HTTP à partir de trois ordinateurs. Sélectionnez un numéro d'utilisateur ici pour empêcher les conflits lorsque des utilisateurs sur d'autres ordinateurs sont connectés en même temps à l'émetteur.
- Tournez la molette <◌> pour sélectionner [**Utilisateur***], puis appuyez sur <(SET)>.

5

- Après avoir sélectionné [**Nom d'utilisateur**] et [**Mot de passe**], l'écran de saisie suivant apparaît.
- Pour savoir comment utiliser l'écran de saisie, reportez-vous à « Utilisation du clavier virtuel » (p.27).

Les réglages du réseau HTTP sont à présent terminés.

Affichage du serveur WFT

Dans le navigateur Web, affichez le serveur WFT, un écran pour les opérations de l'émetteur. Vérifiez que la connexion entre l'appareil photo et l'ordinateur est déjà établie.

1 Lancez le navigateur Web.

- D'abord, commencez par lancer Internet Explorer ou un autre navigateur Web.

2 Entrez l'URL.

- Dans le champ de l'adresse, entrez l'adresse IP attribuée à l'appareil photo.
- Appuyez sur la touche <**Entrée**>.

▶ L'écran du compte apparaît.

- Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe comme indiqué à la page 51. Cliquez sur [**OK**] pour afficher l'écran du serveur WFT.
- Sélectionnez la langue.

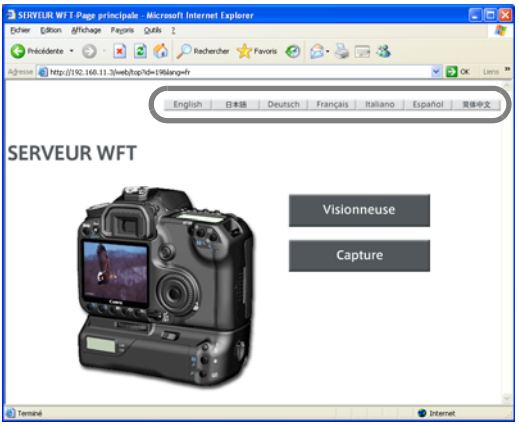

Si vous ne connaissez pas l'URL (adresse IP)
Vous pouvez vérifier l'URL (adresse IP) en accédant à [**Confirmer réglages**] dans le menu (p.58).

Prise de vue à distance

1 Cliquez sur [Capture].

▶ L'écran de capture apparaît.

2 Prenez la photo.

- Placez le sélecteur de mode de mise au point sur <**MF**> et faites la mise au point.
- Dans le navigateur, cliquez sur le déclencheur de la télécommande virtuelle. L'appareil photo se déclenchera lorsque le bouton est relâché.

▶ L'image capturée est affichée sur l'écran de l'appareil photo virtuel dans le navigateur.

- Les images capturées sont stockées sur la carte CF.

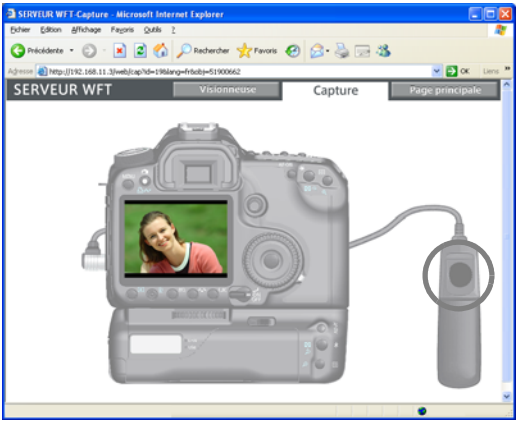

3 Téléchargez les images sur l’ordinateur.

- Cliquez sur l’image.

▶ L’image s’affiche dans une taille plus grande.

- Suivez les instructions du navigateur Web pour télécharger l’image sur l’ordinateur.
- Pour revenir à l’écran de capture à distance, cliquez sur [**Retour**].

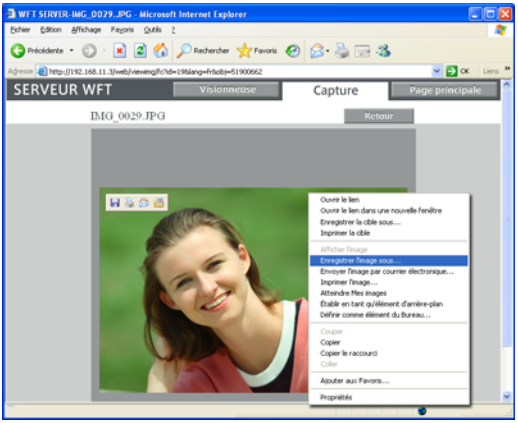

Les images RAW ne s’affichent pas dans une taille plus grande, mais elles peuvent être téléchargées sur l’ordinateur de la même façon que les images JPEG.

Visionnement des images

Parcourez les images sur la carte CF de l'appareil photo comme suit.

1 Cliquez sur [Visionneuse].

▶ L'écran du visionneur apparaît.

2 Sélectionnez la carte mémoire.

- Si l'appareil photo est connecté à un média externe, l'icône correspondante s'affiche aussi.
- Cliquez sur le dossier [**DCIM**] et sélectionnez le dossier de stockage des images.

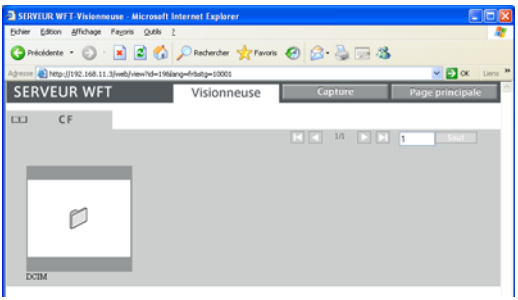

3 Sélectionnez une image.

- Pour voir une autre image, cliquez sur les boutons < > ou passez à d'autres pages.

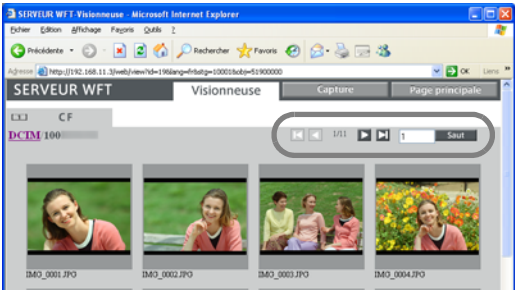

4 Téléchargez les images sur l’ordinateur.

- Cliquez sur une image miniature.

▶ L’image s’affiche dans une taille plus grande.

- Suivez les instructions du navigateur Web pour télécharger l’image sur l’ordinateur.
- Cliquez sur [**Retour**] pour revenir à l’écran de visualisation des images.

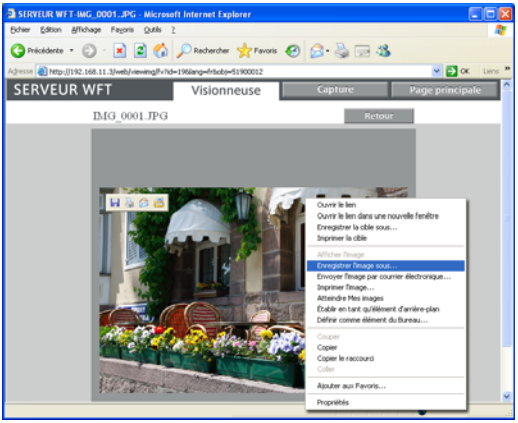

Les images RAW ne s’affichent pas dans une taille plus grande, mais elles peuvent être téléchargées sur l’ordinateur de la même façon que les images JPEG.

5

Gestion des informations de réglage

Vérification des réglages

Vérifiez les réglages du réseau comme suit.

1 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Réglages].

2 Sélectionnez [Confirmer réglages].

▶ Les réglages s’affichent.

Exemple de réglages FTP et LAN câblé

Exemple de réglages FTP et LAN sans fil

Changement des réglages

Les réglages effectués initialement à l'aide de l'assistant de connexion peuvent être modifiés comme suit. Vous pouvez également modifier les réglages de sécurité IP (IPsec) qui n'ont pas été effectués à l'aide de l'assistant de connexion, ainsi que d'autres réglages, comme celui déterminant ce qui se passe si une image du même nom de fichier qu'un fichier existant est envoyée sur le serveur FTP. (p.60)

1 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Réglages].

2 Sélectionnez [Réglages LAN].

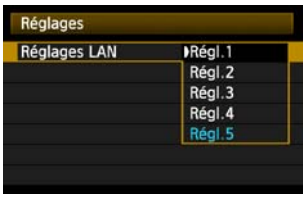

3 Sélectionnez le numéro de réglage.

- Sélectionnez le numéro de réglage identifiant les réglages LAN ici.

4 Sélectionnez [Modifier].

- Après avoir sélectionné [**Changer nom réglages**], vous pouvez renommer les réglages.

5 Sélectionnez l'élément à modifier.

- Sélectionnez l'élément désiré parmi [**Type de LAN**], [**TCP/IP**], [**Serveur FTP**] ou [**LAN sans fil**] et modifiez le réglage.

Sécurité IP (IPsec)

Configurée dans [**TCP/IP**] → [**Sécurité**].
IPsec est un ensemble de normes pour la communication encryptée sur Internet, qui fournit une sécurité efficace pour les LAN sans fil et câblé. Pour utiliser cette fonction, il faut activer IPsec sur les réglages de réseau de votre ordinateur. Avec IPsec, seul le mode de transport est pris en charge, et l'encryptage DES et l'authentification SHA1 sont utilisés. Notez que l'adresse IP de l'ordinateur pour la communication avec l'émetteur doit être saisie dans [**Adresse de destination**] sur l'écran de réglage.

Structure du répertoire du dossier de destination

Configurée dans [**Serveur FTP**] → [**Structure répertoire**].
Si vous sélectionnez [**Appareil**], une structure de dossier correspondant à celle de l'appareil photo (telle que A/DCIM/100CANON) dans le dossier racine du serveur pour le stockage d'images est automatiquement créée. Si vous avez créé un sous-dossier dans le dossier racine en modifiant le réglage [**Dossier destinataire**], une structure de dossier telle que A/DCIM/100CANON est automatiquement créée dans ce dossier pour le stockage d'images.
Si vous sélectionnez [**Défaut**], le dossier racine sera utilisé pour le stockage d'images. Si vous avez créé un sous-dossier dans le dossier racine en modifiant le réglage [**Dossier destinataire**], les images sont stockées dans ce dossier.

Écrasement des fichiers de même nom

Configuré dans [**Serveur FTP**] → [**Remplacer fichier**].

Si l'émetteur est configuré pour empêcher l'écrasement

S'il existe déjà un fichier de même nom dans le dossier de destination sur le serveur FTP, le nouveau fichier est sauvegardé avec une extension composée d'un trait bas et d'un nombre, comme dans IMG_0003_1.JPG.

Lorsque vous renvoyez des images si le transfert initial a échoué

Même si l'émetteur est configuré pour écraser les fichiers de même nom, si vous renvoyez un fichier d'image qui n'a pas pu être transféré initialement, le fichier existant peut ne pas être écrasé dans certains cas. Le cas échéant, le nouveau fichier est sauvegardé avec une extension composée d'un trait bas, d'une lettre et d'un nombre, comme dans IMG_0003_a1.JPG.

Mode passif

Configuré dans [**Serveur FTP**] → [**Mode passif**].
Activez ce réglage dans des environnements réseau protégés par un pare-feu. Si une erreur 41 se produit (« Connexion au serveur FTP impossible »), régler le mode passif sur [**Oui**] peut faciliter l'accès au serveur FTP.

Prévention des modifications des réglages



Afin d'empêcher les modifications accidentelles des réglages LAN, placez [**Réglage de protection**] sur [**Activé**].

Sauvegarde et chargement des réglages

Les réglages du réseau peuvent être sauvegardés sur une carte CF qui sera utilisée avec d'autres appareils photo.

Sauvegarde des réglages

1 **Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Réglages].**

2 **Sélectionnez [Réglages LAN].**

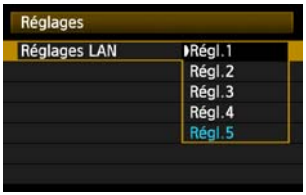

3 **Sélectionnez le numéro de réglage.**

- Sélectionnez le numéro de réglage identifiant les réglages LAN ici.

4 **Sélectionnez [Modifier].**

5 **Sélectionnez [Enregistrer réglages].**

6 Sélectionnez [Sauvegarder].

- ▶ Les réglages sont à présent sauvegardés sur la carte CF.
- ● Le nom du fichier est automatiquement déterminé par l'appareil photo : WFTNPF, suivi d'un numéro (01 à 99) et de l'extension NIF. Vous pouvez renommer le fichier selon votre envie en sélectionnant [**Changer nom de fichier**].

Chargement des réglages

Chargez les fichiers de réglage stockés sur la carte CF comme suit. Utilisez également cette procédure lors du chargement des fichiers de réglage créés sur un ordinateur.
Vérifiez que le fichier de réglage est sauvegardé dans le dossier indiqué à l'ouverture de la carte CF (à savoir, le répertoire racine).

1 Sélectionnez [Charger réglages].

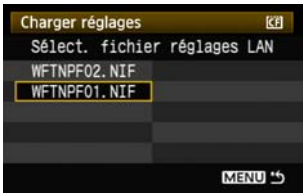

2 Sélectionnez le fichier de réglage.

- ▶ Sélectionnez un fichier de réglage correspondant à votre environnement réseau.

3 Chargez le fichier de réglage.

- ▶ Les informations provenant du fichier de réglage sont chargées dans le numéro de réglages sélectionné.

6

Utilisation d’un média externe

Un média externe en vente dans le commerce, raccordé via USB, peut être utilisé de la même façon qu’une carte CF. Vous pouvez également faire une copie de sauvegarde des images d’une carte CF sur le média externe.

Notez que le média externe doit satisfaire aux exigences suivantes.

- Utilisez le média conformément à la spécification de classe de stockage de masse USB.
- Utilisez un lecteur de disque dur externe à alimentation propre. Les lecteurs alimentés par le bus ne fonctionnent pas dans certaines situations.
- La zone de stockage principal des images doit être formatée avec un système de fichiers FAT16 ou FAT32.
- Utilisez un média avec une zone de stockage principal des images inférieure à 1 To (téraoctet) et 512 octets par secteur.
- N’utilisez pas de média externe équipé d’une fente de carte.

Connexion à un média externe

Avant de raccorder un média externe à l'émetteur, placez le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur <**OFF**>. Éteignez également le média externe s'il a sa propre source d'alimentation.

Lors du raccordement d'un média externe, utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo.

Le port USB de l'émetteur n'est pas connectable à chaud. Un câble USB ne peut pas être branché ou débranché à tout moment. Suivez les instructions données dans cette section pour brancher ou débrancher un câble USB.

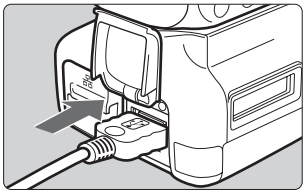

1 Branchez le média externe dans le port USB.

- Ouvrez le cache-port et connectez le média externe.
- Ne connectez pas le média externe via un hub USB.
- Si le média externe a sa propre alimentation, allumez-le après l'avoir connecté.

2 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Connec. périph USB].

- Si vous ne pensez pas utiliser un LAN sans fil ou câblé en même temps que le média externe, placez [**Mode communication**] sur [**Déconnect.**].

3 Sélectionnez [Stockage].

4 Sélectionnez [Connexion].

Lorsque vous remplacez la batterie de l'émetteur, placez d'abord le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur <**OFF**> avant d'ouvrir le couvercle du compartiment à batterie de l'émetteur. Si le couvercle du compartiment à batterie de l'émetteur est ouvert sans avoir placé le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur <**OFF**>, l'opération de connexion pour le média externe devra être à nouveau effectuée.

5 Sélectionnez [OK].

- **Les opérations de l'appareil photo comme la prise de vue, l'affichage du menu ou la lecture des images sont indisponibles jusqu'à ce que la connexion soit établie.**
- Lorsque l'émetteur est raccordé à un média externe, le témoin <**USB**> s'allume en vert et un message s'affiche indiquant que la connexion a été établie.
- Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [**OK**].

▶ L'option de menu [**Déconnex.**] devient alors disponible. Sélectionnez cette option avant de débrancher le média externe.



▶ Une fois sorti du menu, l'écran LCD arrière indique que le média externe est connecté.

Le média externe ne peut pas être formaté à l'aide de l'appareil photo. Formatez-le avec un système de fichiers FAT16 ou FAT32 à l'aide de l'ordinateur.

Débranchez le média externe du port USB

Avant de débrancher le média externe du port USB, sélectionnez toujours [**Déconnex.**] comme indiqué à l'étape 5. Suivez les instructions affichées pour mettre fin à la connexion.

La connexion ne sera pas terminée si vous éteignez seulement l'appareil photo et le média externe. Si vous débranchez le média externe alors que la connexion est toujours active, rebranchez le média externe dans le port USB et suivez les étapes précédentes pour mettre fin à la connexion.

Alimentation du média externe

Le média externe est alimenté par le biais du port USB de l'émetteur au besoin. Toutefois, dans certains cas, les lecteurs de disque dur externe peuvent ne pas fonctionner après la connexion.

Gestion de l'alimentation

- Si vous ne pensez pas utiliser un LAN sans fil ou câblé en même temps que le média externe, placez [**Mode communication**] sur [**Déconnect.**]. La batterie de l'appareil photo s'épuise plus rapidement lorsque d'autres réglages que [**Déconnect.**] sont activés car l'économie d'énergie est désactivée.
- Le réglage de [**Éco énergie**] sur [**Utiliser**] permet d'arrêter automatiquement l'alimentation vers le média externe, ce qui préserve la batterie de l'appareil photo. L'alimentation est fournie à nouveau automatiquement pendant la prise de vue, lorsque les images capturées sont stockées.

Choix du média d'enregistrement pendant la prise de vue

Les images peuvent être stockées sur un média externe connecté via USB. Ce qui permet de stocker des images sur un média externe sans avoir à insérer la carte CF dans l'appareil photo. Vous pouvez également créer vos propres dossiers DCIM pour stocker les images dans le média externe.

1 Sur l'onglet [ ], sélectionnez [Sél. fonc Enr.+média].

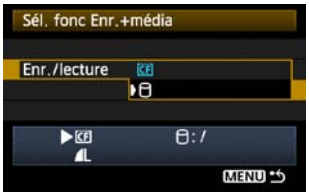

2 Sélectionnez [ ] (média externe) dans [Enr./lecture].

▶ L'écran [**Location DCIM**] apparaît. Le dossier DCIM correspond au dossier de stockage des images.

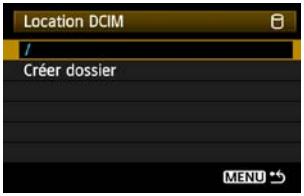

- Pour créer le dossier DCIM où le média externe est ouvert (à savoir le répertoire racine), sélectionnez le réglage par défaut de [*/*] et appuyez sur la touche <MENU>. Lorsque des images seront prises, elles seront stockées dans le dossier DCIM du média externe.

3 Sélectionnez la qualité d'enregistrement.

La qualité d'enregistrement lorsqu'un média externe est sélectionné est identique à celle de la carte CF. Il est possible de modifier la qualité d'enregistrement avec [**Qualité**] sur l'onglet [ ].

Même si le témoin <**USB**> clignote en vert brièvement lorsque l'appareil photo est éteint puis rallumé, ou se remet sous tension après extinction automatique, la prise de vue est toujours possible. Toutes les images capturées à ce moment-là sont stockées temporairement dans la mémoire interne de l'appareil photo, puis enregistrées sur le média externe lorsque le témoin <**USB**> reste allumé en vert.

Utilisation de [Créer dossier]

Sélectionnez [**Créer dossier**] pour créer un dossier dans le média externe qui servira à stocker le dossier DCIM. Ceci s'avère pratique pour séparer les dossiers DCIM par dates de prise de vue, par exemple.

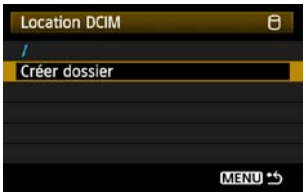

1 Sélectionnez [Créer dossier].

2 Vérifiez le nom du dossier.

- Par défaut, le nom du dossier comprend la date actuelle (les deux derniers chiffres de l'année, plus le mois et le jour) et les numéros représentant l'ordre dans lequel le dossier a été créé, de 01 à 99.
- S'il n'est pas nécessaire de modifier le nom du dossier, appuyez sur la touche <MENU>.

▶ Le dossier créé est sélectionné.

- Lors de la modification du nom du dossier, saisissez toujours 8 caractères. Pour savoir comment saisir le nom du dossier, reportez-vous à « Utilisation du clavier virtuel » (p.27).

Utilisation conjointe avec une carte CF

Lorsque vous utilisez un média externe connecté via USB et qu'une carte CF est insérée dans l'appareil photo au même moment, vous pouvez réaliser différents types d'enregistrement d'image. Les réglages effectués dans [**Fonct. Enr.**] ci-dessous ne sont valables que dans les modes de la zone de création. Notez que ces réglages sont désactivés dans les modes de la zone élémentaire.

1 Sur l'onglet [ ], sélectionnez [Sél. fonc Enr.+média].

2 Sélectionnez [Fonct. Enr.].

- Sélectionnez le réglage d'après les « Options [**Fonct. Enr.**] » ci-dessous.
- Il est possible de sélectionner la qualité d'enregistrement avec [**Qualité**] sur l'onglet [ ].

Options [Fonct. Enr.]

● Standard

Les images sont enregistrées sur le média sélectionné dans [**Enr./lecture**].

● Autre média auto

Les images sont enregistrées sur le média sélectionné dans [**Enr./lecture**] et lorsqu'il n'y a plus de place, l'enregistrement des images passe automatiquement sur l'autre média.

● Enr. séparément

Lorsqu'une image est prise, elle est enregistrée à la fois sur la carte CF et le média externe. Sélectionnez [**Qualité**] sur l'onglet [ ] pour choisir une qualité d'enregistrement distincte pour la carte CF et le média externe. La sélection de ce réglage affiche la qualité d'image enregistrée sur le média externe sur l'écran LCD de l'émetteur.

● Enr. multi médias

Lorsqu'une image est prise, la même image est enregistrée à la fois sur la carte CF et le média externe.

Copie de sauvegarde sur le média externe

Les images stockées sur la carte CF peuvent être copiées sur un média externe.

1 Sur l'onglet [▶•], sélectionnez [Sauvegarde média externe].

2 Sélectionnez la méthode de sauvegarde.

3 Vérifiez l'espace libre sur le média.

- Dans [**Sauvegarde rapide**] et [**Sauvegarde**], assurez-vous que l'espace disponible sur le média externe est supérieur à l'espace utilisé sur la carte CF. Sil y a moins d'espace disponible sur le média externe, la copie de sauvegarde ne sera pas possible.

- Le média externe ne peut pas être sauvegardé sur les cartes CF.
- Si la destination de sauvegarde comprend déjà un dossier de même numéro contenant des images du même numéro de fichier, [**Sauter l'image et continuer**], [**Remplacer l'image existante**] et [**Annuler la sauvegarde**] s'affichent. Sélectionnez la méthode de sauvegarde et appuyez sur <(SET)>.
  - [**Sauter l'image et continuer**] : Toutes les images sont sauvegardées à l'exception des images du même numéro de fichier que les images existantes
  - [**Remplacer l'image existante**] : Toutes les images sont sauvegardées y compris les images du même numéro de fichier que les images existantes
- La prise de vue est impossible pendant la sauvegarde. Appuyez sur [**Annuler**] avant la prise de vue.

Sauvegarde rapide

Une méthode de sauvegarde simple est indiquée. Dans [**Sauvegarde rapide**], un dossier avec la date actuelle est automatiquement créé là où le média externe est ouvert (à savoir le répertoire racine), et le dossier DCIM contenant les images enregistrées y est stocké.

1 Sélectionnez [Sauvegarde rapide].

2 Sélectionnez [OK].

▶ Le processus de sauvegarde est lancé.

- Lorsque le message indiquant la fin du processus s'affiche, sélectionnez [**OK**].

Où est stocké le dossier DCIM

- Le dossier DCIM est stocké dans un répertoire indiqué par un chemin de fichier du type [/**08082401/**].
- Le nom du dossier de destination comprend la date actuelle (les deux derniers chiffres de l'année, plus le mois et le jour) et les numéros représentant l'ordre dans lequel le dossier a été créé, de 01 à 99.
- Dans l'exemple de gauche, le dossier affiché à l'ouverture du média externe (à savoir le répertoire racine) est nommé 07081201. Le dossier DCIM est stocké dans ce dossier.
- Il s'agit également du nom de dossier de destination affiché lorsque vous utilisez l'option [**Sauvegarde**] régulière.

Sauvegarde

Dans [**Sauvegarde**], vous pouvez créer un dossier pour la sauvegarde dans le média externe de votre choix et sauvegarder le dossier DCIM là où les images sont stockées dans le dossier sélectionné. Vous pouvez nommer ce dossier comme vous le souhaitez. Les autres fonctions pour cette méthode de sauvegarde sont identiques à celles de la [**Sauvegarde rapide**].

1 Sélectionnez [Sauvegarde].

2 Sélectionnez [OK].

3 Sélectionnez [Créer dossier].

4 Entrez le [Nom de dossier].

- Saisissez toujours 8 caractères pour le nom du dossier.
- Pour savoir comment saisir le nom du dossier, reportez-vous à « Utilisation du clavier virtuel » (p.27).

5 Sélectionnez [OK].

▶ Le processus de sauvegarde est lancé.

- Lorsque le message indiquant la fin du processus s'affiche, sélectionnez [**OK**].

Sélection des images pour la sauvegarde

Seules les images nécessaires peuvent être sélectionnées pour la sauvegarde sur le média externe.

1 Sélectionnez [Sauve images sélectionnées].

2 Sélectionnez les images pour la sauvegarde.

- Tournez la molette <◌> pour sélectionner l'image, puis appuyez sur <(SET)>.

▶ <✓> s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'image à sauvegarder.

- Appuyez sur la touche <🔍> pour afficher trois images par écran. Appuyez sur la touche <🔍> pour afficher à nouveau une image par écran.

- Après avoir sélectionné les images à sauvegarder, appuyez sur la touche <⁂>.

▶ Sélectionnez [**OK**] dans l'écran affiché.

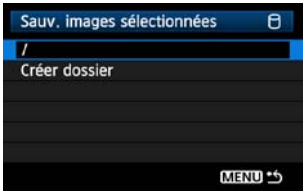

3 Sélectionnez [/], puis appuyez sur la touche <MENU>.

▶ Sélectionnez [**OK**] dans l'écran affiché.

▶ La sauvegarde des images démarre.

- Les images sont stockées dans le dossier DCIM créé là où le média externe est ouvert (à savoir le répertoire racine).
- Pour sauvegarder sur un dossier sélectionné dans le média externe, sélectionnez [**Créer dossier**]. Voir les étapes 3 et 4 à la page 72 pour en savoir plus.

7

Utilisation de périphériques GPS

Les périphériques GPS en vente dans le commerce connectés via USB peuvent obtenir des informations, comprenant la latitude, longitude, altitude et la date et l'heure de prise de vue, et les ajouter aux images. Ces informations supplémentaires peuvent être vérifiées sur l'appareil photo ainsi qu'avec un logiciel de mappage compatible GPS.

Vous pouvez utiliser l'émetteur avec les périphériques GPS de la série Garmin GPSMAP ou eTrex ou Magellan eXplorist, générant des données au format NMEA 0183 Ver. 2.0.1, ainsi qu'avec certains périphériques générant des données au protocole Garmin (à partir d'août 2008).

Pour obtenir une liste précise des périphériques GPS compatibles, renseignez-vous auprès du Service Après-Vente Canon.

Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique ou prenez contact avec le fabricant pour en savoir plus sur le périphérique GPS.

Connexion de périphérique GPS

Éteignez le périphérique GPS et l'appareil photo avant de les connecter.
Lors du raccordement de périphériques GPS, utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo.
Le port USB de l'émetteur n'est pas connectable à chaud. Un câble USB ne peut pas être branché ou débranché à tout moment. Suivez les instructions données dans cette section pour brancher ou débrancher un câble USB.

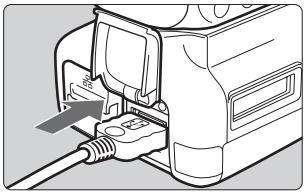

1 Branchez le périphérique GPS dans le port USB.

- Ouvrez le cache-port et connectez le périphérique GPS.
- Ne connectez pas le périphérique GPS via un hub USB.
- **N'allumez le périphérique GPS qu'à partir de l'étape 5.**

2 Dans [Réglages WFT], sélectionnez [Connec. périph USB].

- Si vous ne pensez pas utiliser un LAN sans fil ou câblé en même temps que le périphérique GPS, placez [**Mode communication**] sur [**Déconnect.**].

3 Sélectionnez [GPS].

4 Sélectionnez [Connexion].

Lorsque vous remplacez la batterie de l'émetteur, placez d'abord le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur <OFF> avant d'ouvrir le couvercle du compartiment à batterie de l'émetteur. Si le couvercle du compartiment à batterie de l'émetteur est ouvert sans avoir placé le commutateur d'alimentation de l'appareil photo sur <OFF>, l'opération de connexion pour le périphérique GPS devra être à nouveau effectuée.

5 Sélectionnez [OK].

- Après avoir sélectionné [**OK**], allumez le périphérique GPS.
- La connexion avec le périphérique GPS peut nécessiter quelques minutes pour s'établir. **Les opérations de l'appareil photo comme la prise de vue, l'affichage du menu ou la lecture des images sont indisponibles jusqu'à ce que la connexion soit établie.**
- Lorsque l'émetteur est raccordé à un périphérique GPS, le témoin <**USB**> de l'émetteur s'allume en vert et un message s'affiche indiquant que la connexion a été établie.
- Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez [**OK**].

▶ L'option de menu [**Déconnex.**] devient alors disponible. Sélectionnez cette option avant de débrancher le périphérique GPS.

6 Prenez la photo.

- Assurez-vous que le témoin <**USB**> de l'émetteur s'allume en vert avant de prendre des photos.
- **Si le témoin <USB> ne s'allume pas en vert lors de la prise de vue, les données GPS correctes ne seront pas ajoutées aux images.**

7 Vérifiez les données GPS.

- Visionnez une image.
- Appuyez sur la touche <INFO.> pour afficher l'écran d'information sur la prise de vue avec les données GPS.

De haut en bas : latitude, longitude, altitude et temps universel coordonné

Si l'appareil photo est éteint, puis rallumé, ou se remet sous tension après extinction automatique, ne prenez pas de photo avant que le témoin <**USB**> reste allumé en vert. Si vous prenez des photos alors que le témoin clignote, les informations GPS correctes peuvent ne pas être ajoutées aux images.

La date et l'heure indiquées correspondent au temps universel coordonné (UTC) tel qu'il est obtenu par le périphérique GPS, et est presque identique au temps moyen de Greenwhich (GMT). Dans certains cas, la date et l'heure de la zone spécifiée sur le périphérique GPS sont indiquées.

Déconnexion du périphérique GPS du port USB

Avant de débrancher le périphérique GPS du port USB, sélectionnez toujours [**Déconnex.**] comme indiqué à l'étape 5. Suivez les instructions affichées pour mettre fin à la connexion.

La connexion ne sera pas terminée si vous éteignez seulement l'appareil photo et le périphérique GPS. Si vous débranchez le périphérique GPS alors que la connexion est toujours active, rebranchez le périphérique GPS dans le port USB et suivez les étapes précédentes pour mettre fin à la connexion.

Gestion de l'alimentation

- Si vous ne pensez pas utiliser un LAN sans fil ou câblé en même temps que le périphérique GPS, placez [**Mode communication**] sur [**Déconnect.**]. La batterie de l'appareil photo s'épuise plus rapidement lorsque d'autres réglages que [**Déconnect.**] sont activés car l'économie d'énergie est désactivée.

8

Guide de dépannage

En réponse aux messages d’erreur

Si des erreurs de l’émetteur s’affichent sur l’écran LCD de l’appareil photo, reportez-vous aux exemples de mesure corrective donnés dans cette section pour éliminer la cause de l’erreur. Il est également possible de vérifier le détail des erreurs sur l’onglet [ϟ˙] [**Réglages WFT**] → [**Descript. erreur**].

Cliquez sur le numéro de l’erreur dans le tableau suivant pour accéder à la page correspondante.

11 (p.81)	12 (p.81)			
21 (p.81)	22 (p.82)	23 (p.82)	24 (p.83)	25 (p.84)
26 (p.84)				
31 (p.85)	32 (p.85)	33 (p.85)	34 (p.85)	
41 (p.86)	42 (p.87)	43 (p.87)	44 (p.87)	45 (p.88)
46 (p.88)	47 (p.89)			
61 (p.89)	62 (p.89)	63 (p.90)	64 (p.90)	65 (p.90)
66 (p.91)	67 (p.91)	68 (p.91)	69 (p.91)	
81 (p.92)				
99 (p.92)				

11 : Connexion cible non trouvée

- **Le logiciel d'association fonctionne-t-il ?**

▶ Lancez le logiciel d'association et suivez les instructions pour rétablir la connexion. (p.44)

- **L'émetteur et le périphérique LAN sans fil sont-ils configurés avec la même clé d'encryptage pour l'authentification ?**

▶ Cette erreur se produit si les clés d'encryptage ne correspondent pas lorsque la méthode d'authentification pour l'encryptage est [**Système ouvert**].
Ce réglage respectant la casse, vérifiez les caractères majuscules et minuscules. Assurez-vous que la clé d'encryptage correcte pour l'authentification a été saisie sur l'émetteur. (p.22)

12 : Connexion cible non trouvée

- **L'ordinateur de destination et le périphérique LAN sans fil sont-ils allumés ?**

▶ Allumez l'ordinateur de destination et le périphérique LAN sans fil.

21 : Pas d'adresse assignée par le serveur DHCP

Points à vérifier sur l'émetteur

- **Sur l'émetteur, le réglage du réseau est [Réglage auto] ou le réglage de l'adresse IP est [Assigné auto]. L'erreur se produit-elle avec ces réglages ?**

▶ Si un serveur DHCP n'est pas utilisé, placez le réglage de réseau de l'émetteur sur [**Réglage manuel**] et le réglage de l'adresse IP sur [**Réglage manuel**]. (p.25)

Points à vérifier sur le serveur DHCP

- **Le serveur DHCP est-il allumé ?**

▶ Allumez le serveur DHCP.

- **Y a-t-il assez d'adresses à assigner par le serveur DHCP ?**

▶ Augmentez le nombre d'adresses assignées par le serveur DHCP.

▶ Retirez les adresses assignées aux périphériques par le serveur DHCP du réseau pour diminuer le nombre d'adresses utilisées.

- **Le serveur DHCP fonctionne-t-il correctement ?**

▶ Vérifiez les réglages du serveur DHCP pour vous assurer qu'il fonctionne correctement comme serveur DHCP.

▶ Demandez éventuellement à l'administrateur de réseau de garantir que le serveur DHCP est disponible.

En réponse aux messages d'erreur 21 à 26
Vérifiez également les points suivants pour répondre aux erreurs numérotées de 21 à 26.
L'émetteur et le périphérique LAN sans fil sont-ils configurés avec la même clé d'encryptage pour l'authentification ?

▶ Cette erreur se produit si les clés d'encryptage ne correspondent pas lorsque la méthode d'authentification pour l'encryptage est [**Système ouvert**]. Ce réglage respectant la casse, vérifiez les caractères majuscules et minuscules. Assurez-vous que la clé d'encryptage correcte pour l'authentification a été correctement saisie sur l'émetteur. (p.22)

22 : Pas de réponse du serveur DNS

Points à vérifier sur l'émetteur

- **Sur l'émetteur, le réglage de l'adresse DNS est [Assigné auto] ou [Réglage manuel]. L'erreur se produit-elle avec ces réglages ?**

▶ Si un serveur DNS n'est pas utilisé, placez le réglage de l'adresse DNS de l'émetteur sur [**Désactivé**]. (p.25)

- **Sur l'émetteur, le réglage de l'adresse IP du serveur DNS correspond-elle à l'adresse actuelle du serveur ?**

▶ Configurez l'adresse IP sur l'émetteur pour qu'elle corresponde à l'adresse actuelle du serveur DNS. (p.25, 94)

Points à vérifier sur le serveur DNS

- **Le serveur DNS est-il allumé ?**

▶ Allumez le serveur DNS.

- **Les réglages du serveur DNS pour les adresses IP et les noms correspondants sont-ils corrects ?**

▶ Sur le serveur DNS, assurez-vous que les adresses IP et les noms correspondants ont été correctement saisis.

- **Le serveur DNS fonctionne-t-il correctement ?**

▶ Vérifiez les réglages du serveur DNS pour vous assurer qu'il fonctionne correctement comme serveur DNS.

▶ Demandez éventuellement à l'administrateur de réseau de garantir que le serveur DNS est disponible.

Points à vérifier sur l'ensemble du réseau

- **Votre réseau comprend-il un routeur ou un dispositif similaire servant de passerelle ?**

▶ Demandez éventuellement à l'administrateur de réseau l'adresse de la passerelle du réseau et entrez-la sur l'émetteur. (p.25, 94)

▶ Assurez-vous que le réglage de l'adresse de la passerelle a été correctement saisi sur tous les périphériques du réseau, y compris l'émetteur.

23 : Dupliquer l'adresse IP

Points à vérifier sur l'émetteur

- **Un autre périphérique sur le réseau de l'émetteur utilise-t-il la même adresse IP que l'émetteur ?**

▶ Changez l'adresse IP de l'émetteur pour éviter d'utiliser la même adresse que sur l'autre périphérique sur le réseau. Ou encore, changez l'adresse IP du périphérique comportant une adresse dupliquée.

▶ Dans un environnement réseau avec serveur DHCP, si le réglage de l'adresse IP de l'émetteur est [**Réglage manuel**], changez-le pour [**Assigné auto**]. (p.25)

24 : Pas de réponse du serveur proxy

Points à vérifier sur l'émetteur

- **Le réglage du serveur proxy de l'émetteur est [Utiliser]. L'erreur se produit-elle avec ce réglage ?**

▶ Si un serveur proxy n'est pas utilisé, placez le réglage du serveur proxy de l'émetteur sur [**Pas util**]. (p.30)

- **Les réglages [Réglage adresse] et [N° de port] de l'émetteur correspondent-ils à ceux du serveur proxy ?**

▶ Configurez l'adresse du serveur proxy et le numéro de port de l'émetteur pour qu'ils correspondent à ceux du serveur proxy. (p.30)

- **Dans les réglages [Serveur Proxy] de l'émetteur, avez-vous seulement saisi le [Nom serveur] ?**

▶ Si le réglage [**Adresse**] du serveur proxy n'est pas configuré sur l'émetteur, spécifiez-le en même temps que l'adresse du serveur DNS. (p.25) Assurez-vous que le nom de serveur et le numéro de port pour le serveur proxy ont été correctement saisis. (p.30)

Points à vérifier sur le serveur proxy

- **Le serveur proxy est-il allumé ?**

▶ Allumez le serveur proxy.

- **Le serveur proxy fonctionne-t-il correctement ?**

▶ Vérifiez les réglages du serveur proxy pour vous assurer qu'il fonctionne correctement comme serveur proxy.

▶ Demandez éventuellement à l'administrateur de réseau l'adresse du serveur proxy ou le nom de serveur et le numéro de port et entrez-les sur l'émetteur.

Points à vérifier sur l'ensemble du réseau

- **Votre réseau comprend-il un routeur ou un dispositif similaire servant de passerelle ?**

▶ Demandez éventuellement à l'administrateur de réseau l'adresse de la passerelle du réseau et entrez-la sur l'émetteur.

▶ Assurez-vous que le réglage de l'adresse de la passerelle a été correctement saisi sur tous les périphériques du réseau, y compris l'émetteur.

25 : Un autre terminal possède la même adresse IP

- **Un autre périphérique sur le réseau de l'émetteur utilise-t-il la même adresse IP que l'émetteur ?**

▶ Cette erreur se produit si l'émetteur est connecté sur un réseau où un autre périphérique se connecte à la suite avec la même adresse IP. Changez l'adresse IP de l'émetteur pour éviter d'utiliser la même adresse que sur l'autre périphérique sur le réseau. Ou encore, changez l'adresse IP du périphérique comportant une adresse dupliquée.

26 : Pas de réponse du serveur DHCP

Points à vérifier sur l'émetteur

- **Sur l'émetteur, le réglage du réseau est [Réglage auto]. L'erreur se produit-elle avec ce réglage ?**

▶ Si un serveur DHCP n'est pas utilisé, placez le réglage de réseau de l'émetteur sur [**Réglage manuel**]. (p.25)

Points à vérifier sur le serveur DHCP

- **Le serveur DHCP est-il allumé ?**

▶ Allumez le serveur DHCP.

- **Les réglages du serveur DHCP pour les adresses IP et les noms correspondants sont-ils corrects ?**

▶ Sur le serveur DHCP, assurez-vous que les adresses IP et les noms correspondants ont été correctement saisis.

- **Le serveur DHCP fonctionne-t-il correctement ?**

▶ Vérifiez les réglages du serveur DHCP pour vous assurer qu'il fonctionne correctement comme serveur DHCP.

▶ Demandez éventuellement à l'administrateur de réseau de garantir que le serveur DHCP est disponible.

Points à vérifier sur l'ensemble du réseau

- **Votre réseau comprend-il un routeur ou un dispositif similaire servant de passerelle ?**

▶ Demandez éventuellement à l'administrateur de réseau l'adresse de la passerelle du réseau et entrez-la sur l'émetteur. (p.25)

▶ Assurez-vous que le réglage de l'adresse de la passerelle a été correctement saisi sur tous les périphériques du réseau, y compris l'émetteur.

31 : Connexion USB interrompue

- **Le câble USB est-il débranché ?**

▶ Après avoir branché le câble USB, sélectionnez [**Connec. périph USB**] dans [**Réglages WFT**] et reconnectez le périphérique.

- **Le périphérique USB est-il allumé ?**

▶ Allumez le périphérique USB. Ensuite, toujours dans [**Réglages WFT**], sélectionnez [**Connec. périph USB**] et reconnectez le périphérique.

32 : Périph USB incompatible

- **Avez-vous connecté un périphérique USB autre qu'un média externe ou qu'un périphérique GPS ?**

▶ Ne connectez qu'un média externe ou un périphérique GPS.

- **Le périphérique est incompatible avec l'émetteur.**

▶ Les médias externes équipés de fentes de carte intégrées ne sont pas compatibles. De la même façon, les lecteurs de carte USB ne peuvent pas être utilisés.

- **Le média externe est-il formaté avec un système de fichiers FAT16 ou FAT32 ?**

▶ Formatez-le avec un système de fichiers FAT16 ou FAT32 à l'aide de l'ordinateur.

- **Le périphérique GPS est incompatible avec l'émetteur.**

▶ Pour les périphériques GPS, nous recommandons ceux dont la compatibilité a été vérifiée par Canon.

33 : Erreur périph USB

- **Il y a un problème avec le média externe.**

▶ Connectez le média externe sur un ordinateur et confirmez qu'il fonctionne correctement.

34 : Connex. périph USB impossible

- **Avez-vous connecté un périphérique USB autre qu'un média externe ou qu'un périphérique GPS ?**

▶ Ne connectez qu'un média externe ou un périphérique GPS.

41 : Connexion au serveur FTP impossible

Points à vérifier sur l'émetteur

- **Sur l'émetteur, le réglage de l'adresse IP du serveur FTP correspond-elle à l'adresse actuelle du serveur ?**

▶ Configurez l'adresse IP sur l'émetteur pour qu'elle corresponde à l'adresse actuelle du serveur FTP. (p.30)

- **L'émetteur et le périphérique LAN sans fil sont-ils configurés avec la même clé d'encryptage pour l'authentification ?**

▶ Cette erreur se produit si les clés d'encryptage ne correspondent pas lorsque la méthode d'authentification pour l'encryptage est [**Système ouvert**].
Ce réglage respectant la casse, vérifiez les caractères majuscules et minuscules. Assurez-vous que la clé d'encryptage correcte pour l'authentification a été saisie sur l'émetteur. (p.22)

- **Sur l'émetteur, le [Réglage numéro de port] pour le serveur FTP correspond-il au numéro de port actuel du serveur FTP ?**

▶ Configurez le même numéro de port (généralement 21) sur l'émetteur et le serveur FTP. Configurez le numéro du port sur l'émetteur pour qu'il corresponde au numéro de port actuel du serveur FTP. (p.30)

- **Si seul le [Nom serveur] du serveur FTP est configuré sur l'émetteur, les réglages du serveur DNS sont-ils terminés ?**

▶ Si le réglage [**Adresse**] du serveur FTP n'est pas configuré sur l'émetteur, autorisez l'utilisation du serveur DNS sur l'émetteur et entrez son adresse. (p.25) Assurez-vous que le nom du serveur FTP a été correctement saisi. (p.30)

Points à vérifier sur le serveur FTP

- **Le serveur FTP fonctionne-t-il correctement ?**

▶ Configurez correctement l'ordinateur pour qu'il fonctionne comme un serveur FTP.

▶ Demandez éventuellement à l'administrateur de réseau l'adresse du serveur FTP et le numéro de port et entrez-les sur l'émetteur.

- **Le serveur FTP est-il allumé ?**

▶ Allumez le serveur FTP. Il se peut que le serveur ait été éteint en raison du mode d'économie d'énergie.

- **Sur l'émetteur, le réglage de l'adresse IP du serveur FTP (dans [Adresse]) correspond-elle à l'adresse actuelle du serveur ?**

▶ Configurez l'adresse IP sur l'émetteur pour qu'elle corresponde à l'adresse actuelle du serveur FTP. (p.30)

- **Un pare-feu ou un autre logiciel de sécurité est-il activé ?**

▶ Certains logiciels de sécurité utilisent un pare-feu pour restreindre l'accès au serveur FTP. Modifiez les réglages du pare-feu pour permettre l'accès au serveur FTP.

▶ Vous pourrez être en mesure d'accéder au serveur FTP en plaçant [**Mode passif**] sur [**Oui**] sur l'émetteur. (p.60)

- **Vous connectez-vous au serveur FTP par le biais d'un routeur haut débit ?**

▶ Certains routeurs haut débit utilisent un pare-feu pour restreindre l'accès au serveur FTP. Modifiez les réglages du pare-feu pour permettre l'accès au serveur FTP.

▶ Vous pourrez être en mesure d'accéder au serveur FTP en plaçant [**Mode passif**] sur [**Oui**] sur l'émetteur. (p.60)

- **Si vous utilisez Windows XP Service Pack 2, l'accès au serveur FTP est-il bloqué par le [Pare-feu Windows] ?**

▶ Modifiez les réglages du pare-feu Windows pour permettre l'accès au serveur FTP.

Points à vérifier sur l'ensemble du réseau

- **Votre réseau comprend-il un routeur ou un dispositif similaire servant de passerelle ?**

▶ Demandez éventuellement à l'administrateur de réseau l'adresse de la passerelle du réseau et entrez-la sur l'émetteur. (p.25)

▶ Assurez-vous que le réglage de l'adresse de la passerelle a été correctement saisi sur tous les périphériques du réseau, y compris l'émetteur.

42 : Connexion rejetée par le serveur FTP

Points à vérifier sur le serveur FTP

- **Le serveur FTP est-il configuré pour restreindre l'accès à certaines adresses IP uniquement ?**

▶ Modifiez les réglages du serveur FTP pour permettre l'accès à partir de l'[**Adresse IP**] configurée sur l'émetteur dans les réglages TCP/IP.

43 : Connexion au serveur FTP impossible. Erreur de code provenant du serveur.

Points à vérifier sur le serveur FTP

- **Avez-vous dépassé le nombre maximum de connexions au serveur FTP autorisé ?**

▶ Débranchez certains périphériques réseau du serveur FTP ou augmentez le nombre maximum de connexions autorisé.

44 : Déconnexion du serveur FTP impossible. Erreur de code provenant du serveur.

- **Cette erreur se produit si l'émetteur ne peut pas se déconnecter du serveur FTP pour une raison quelconque.**

▶ Redémarrez le serveur FTP et l'appareil photo.

45 : Identification impossible sur le serveur FTP. Erreur de code provenant du serveur.

Points à vérifier sur l'émetteur

- **Sur l'émetteur, le [Nom d'utilisateur] a-t-il été saisi correctement ?**

▶ Vérifiez le nom d'utilisateur pour accéder au serveur FTP. Ce réglage respectant la casse, vérifiez les caractères majuscules et minuscules. Assurez-vous que le nom d'utilisateur correct a été saisi sur l'émetteur. (p.31)

- **Sur l'émetteur, le [Mot de passe utilis.] a-t-il été saisi correctement ?**

▶ Si le mot de passe utilisateur est configuré sur le serveur FTP, vérifiez les caractères majuscules et minuscules pour vous assurer que le mot de passe sur l'émetteur lui correspond. (p.31)

Points à vérifier sur le serveur FTP

- **Les droits d'utilisateur pour le serveur FTP autorisent-ils la lecture, écriture et l'accès ?**

▶ Configurez les droits d'utilisateur du serveur FTP pour autoriser la lecture, écriture et l'accès.

- **Le nom du dossier spécifié comme destination de transfert sur le serveur FTP comporte-t-il des caractères ASCII (p.27) ?**

▶ Utilisez toujours des caractères ASCII pour le nom du dossier.

46 : Erreur de code provenant du serveur pour la session de données

Points à vérifier sur le serveur FTP

- **La connexion a été terminée par le serveur FTP.**

▶ Redémarrez le serveur FTP.

- **Les droits d'utilisateur pour le serveur FTP autorisent-ils la lecture, écriture et l'accès ?**

▶ Configurez les droits d'utilisateur du serveur FTP pour autoriser la lecture, écriture et l'accès.

- **Les droits d'utilisateur autorisent-ils l'accès au dossier de destination sur le serveur FTP ?**

▶ Configurez les droits d'utilisateur pour accéder au dossier de destination sur le serveur FTP et permettre la sauvegarde des images de l'émetteur.

- **Le serveur FTP est-il allumé ?**

▶ Allumez le serveur FTP. Il se peut que le serveur ait été éteint en raison du mode d'économie d'énergie.

- **Le disque dur du serveur FTP est-il saturé ?**

▶ Augmentez l'espace disponible sur le disque dur.

47 : Fin de transfert de fichier-image non confirmée par le serveur FTP

- **Cette erreur se produit si, pour une raison quelconque, l'émetteur ne peut pas recevoir la confirmation du serveur FTP une fois le transfert de fichier d'images terminé.**

▶ Redémarrez le serveur FTP et l'appareil photo, puis envoyez à nouveau les images.

61 : Terminal avec même SSID de LAN sans fil non trouvé

- **Y a-t-il des obstacles bloquant la ligne de vue entre l'émetteur et l'antenne du périphérique LAN sans fil ?**

▶ Déplacez l'antenne sur une position clairement visible du point de vue de l'émetteur. (p.93)

Points à vérifier sur l'émetteur

- **Sur l'émetteur, le réglage SSID correspond-il à celui du périphérique LAN sans fil ?**

▶ Vérifiez le SSID sur le périphérique LAN sans fil et configurez le même SSID sur l'émetteur. (p.21)

Points à vérifier sur le périphérique LAN sans fil

- **Le périphérique LAN sans fil est-il allumé ?**

▶ Allumez le périphérique LAN sans fil.

- **Sur les périphériques LAN sans fil compatibles IEEE 802.11a, les réglages du périphérique sont-ils verrouillés sur IEEE 802.11a ?**

▶ Configurez le périphérique LAN sans fil pour autoriser l'accès via IEEE 802.11b et g.

- **Si vous filtrez par adresse MAC, avez-vous enregistré l'adresse MAC de l'émetteur sur le périphérique LAN sans fil ?**

▶ Enregistrez l'adresse MAC de l'émetteur (p.58) sur le périphérique LAN sans fil.

62 : Pas de réponse du terminal LAN sans fil

Points à vérifier sur l'émetteur

- **L'émetteur est-il configuré pour la communication en mode infrastructure ?**

▶ Configurez l'émetteur pour la communication en mode ad hoc.

Points à vérifier sur le périphérique LAN sans fil

- **Y a-t-il un périphérique LAN sans fil à proximité pour la communication ad hoc ?**

▶ Préparez un périphérique LAN sans fil pour la communication ad hoc à proximité de l'émetteur.

63 : Échec de l'authentification LAN sans fil

- **L'émetteur et le périphérique LAN sans fil sont-ils configurés avec la même méthode d'authentification ?**

▶ L'émetteur prend en charge les méthodes suivantes d'authentification : [**Système ouvert**], [**Clé partagée**], [**WPA-PSK**], et [**WPA2-PSK**]. (p.21)

▶ Lors de l'utilisation d'une carte AirPort pour la communication en mode infrastructure, [**Système ouvert**] n'est pas pris en charge. Configurez une [**Clé partagée**] sur l'émetteur. (p.21)

- **L'émetteur et le périphérique LAN sans fil sont-ils configurés avec la même clé d'encryptage pour l'authentification ?**

▶ Ce réglage respectant la casse, vérifiez les caractères majuscules et minuscules. Assurez-vous que la clé d'encryptage correcte pour l'authentification a été saisie sur l'émetteur et le périphérique LAN sans fil. (p.22)

- **Si vous filtrez par adresse MAC, avez-vous enregistré l'adresse MAC de l'émetteur sur le périphérique LAN sans fil ?**

▶ Enregistrez l'adresse MAC de l'émetteur (p.58) sur le périphérique LAN sans fil.

64 : Connexion au terminal LAN sans fil impossible

- **L'émetteur et le périphérique LAN sans fil sont-ils configurés pour la même méthode d'encryptage ?**

▶ L'émetteur prend en charge les méthodes suivantes d'encryptage : [**WEP**], [**TKIP**] et [**AES**]. (p.21)

- **Si vous filtrez par adresse MAC, avez-vous enregistré l'adresse MAC de l'émetteur sur le périphérique LAN sans fil ?**

▶ Enregistrez l'adresse MAC de l'émetteur (p.58) sur le périphérique LAN sans fil.

65 : Connexion LAN sans fil perdue

- **Y a-t-il des obstacles bloquant la ligne de vue entre l'émetteur et l'antenne du périphérique LAN sans fil ?**

▶ Déplacez l'antenne sur une position clairement visible du point de vue de l'émetteur. (p.93)

- **La connexion LAN sans fil a été perdue, pour une raison quelconque, et elle n'a pas pu être rétablie.**

▶ Voici quelques-unes des raisons possibles : accès excessif au périphérique LAN sans fil d'autres terminaux, un four à micro-ondes ou d'autres appareils sont utilisés à proximité ou mauvais temps. (p.93)

66 : Clé d'encryptage du LAN sans fil incorrecte

- **L'émetteur et le périphérique LAN sans fil sont-ils configurés avec la même clé d'encryptage pour l'authentification ?**

▶ Ce réglage respectant la casse, vérifiez les caractères majuscules et minuscules. Assurez-vous que la clé d'encryptage correcte pour l'authentification a été saisie sur l'émetteur et le périphérique LAN sans fil. (p.22)
Notez que si la méthode d'authentification est [**Système ouvert**], une erreur 41 (« Connexion au serveur FTP impossible ») s'affiche.

67 : Méthode d'encryptage du LAN sans fil incorrecte

- **L'émetteur et le périphérique LAN sans fil sont-ils configurés pour la même méthode d'encryptage ?**

▶ L'émetteur prend en charge les méthodes suivantes d'encryptage : [**WEP**], [**TKIP**] et [**AES**]. (p.21)

- **Si vous filtrez par adresse MAC, avez-vous enregistré l'adresse MAC de l'émetteur sur le périphérique LAN sans fil ?**

▶ Enregistrez l'adresse MAC de l'émetteur (p.58) sur le périphérique LAN sans fil.

68: Connexion au terminal LAN sans fil impossible. Recommencer depuis le début.

- **Avez-vous appuyé sur le bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) sur le périphérique LAN sans fil aussi longtemps qu'indiqué dans les instructions du périphérique LAN sans fil ?**

▶ Pour connaître la durée de pression nécessaire du bouton WPS, consultez le mode d'emploi du périphérique LAN sans fil.

- **Essayez-vous d'établir la connexion à proximité du périphérique LAN sans fil ?**

▶ Essayez d'établir la connexion avec les deux appareils à portée l'un de l'autre.

69: Plusieurs terminaux LAN sans fil ont été détectés. Connexion impossible. Recommencer depuis le début.

- **La connexion est en cours par d'autres périphériques LAN sans fil en mode PBC (Pushbutton Connection) de WPS (Wi-Fi Protected Setup).**

▶ Patientez un instant avant d'essayer d'établir la connexion ou essayez d'établir une connexion en mode PIN (connexion par code PIN). (p.24)

81 : Connexion LAN câblée perdue

- **Le câble LAN est-il bien branché ?**

▶ Rebranchez le câble LAN entre l’émetteur et le serveur. Le câble est peut être abîmé. Essayez d’utiliser un autre câble pour brancher les périphériques.

- **Le hub ou le routeur est-il allumé ?**

▶ Allumez le hub ou le routeur.

- **Le serveur est-il allumé ?**

▶ Allumez le serveur. Il se peut que le serveur ait été éteint en raison du mode d’économie d’énergie.

99 : Autre erreur

- **Un autre problème s’est produit, identifié par un numéro d’erreur autre que 11 à 81.**

▶ Éteignez, puis rallumez l’appareil photo avec le commutateur d’alimentation.

Remarques sur le LAN sans fil

Lorsque vous utilisez l'émetteur avec un LAN sans fil, essayez les mesures correctives suivantes si le débit de transmission baisse, la connexion est perdue ou un autre problème se produit.

Installation du périphérique LAN sans fil et position de l'antenne

- Lorsque vous utilisez l'émetteur à l'intérieur, installez le périphérique LAN sans fil dans la pièce où vous prenez les photos.
- Installez le périphérique LAN sans fil plus haut que l'émetteur.
- Installez-le de sorte qu'aucune personne ou objet ne s'insère entre le périphérique et l'appareil photo.
- Installez le périphérique aussi près que possible de l'appareil photo. En particulier, notez que si vous l'utilisez à l'extérieur par mauvais temps, la pluie peut absorber les ondes radio et perturber la connexion.

Dispositifs électroniques à proximité

Si le débit de transmission sur un LAN sans fil baisse en raison d'interférence des dispositifs électroniques suivants, passer sur un LAN câblé peut résoudre le problème.

- L'émetteur communique sur des LAN sans fil en utilisant des ondes radio dans la bande 2,4 GHz. Pour cette raison, le débit de transmission sur LAN sans fil peut baisser à proximité de fours à micro-ondes, téléphones sans fil, microphones ou appareils similaires opérant sur la même bande fréquence.
- Si un périphérique LAN sans fil sur la même bande fréquence que l'émetteur est utilisé à proximité, le débit de transmission du LAN sans fil peut baisser.

Utilisation de plusieurs émetteurs

- Si plusieurs émetteurs sont connectés sur un seul périphérique LAN sans fil, veillez à ne pas utiliser les mêmes adresses IP pour l'appareil photo.
- Notez que le débit de transmission baisse lorsque plusieurs émetteurs accèdent à un seul périphérique LAN sans fil.
- Pour réduire les interférences des ondes radio lors de l'utilisation de plusieurs émetteurs et des périphériques LAN sans fil dans la même zone, il est recommandé de ne pas utiliser plus de trois groupes de périphériques. Dans ce cas, laissez un écart de quatre canaux entre chaque canal du LAN sans fil. Par exemple, utilisez les canaux 1, 6 et 11 ou les canaux 2, 7 et 12 ou les canaux 3, 8 et 13.

Sécurité

- Les ondes radio du LAN sans fil peuvent être facilement interceptées. Pour cette raison, nous recommandons d'activer la communication cryptée dans les réglages du périphérique LAN sans fil.

Vérification des réglages du réseau

Windows

Cliquez sur le bouton [**Démarrer**] de Windows → [**Tous les Programmes**] → [**Accessoires**] → [**Invite de commandes**]. Tapez **ipconfig/all** et appuyez sur la touche <**Entrée**>.
L'adresse IP attribuée à l'ordinateur s'affiche, ainsi que le masque de sous-réseau, la passerelle et les informations sur le serveur DNS.
Pour éviter d'utiliser la même adresse IP pour l'ordinateur et les autres périphériques sur le réseau lors de la configuration de l'adresse IP attribuée à l'appareil photo (page 25), modifiez les chiffres de droite ici.

Macintosh

Sous Mac OS X, ouvrez l'application [**Terminal**], tapez **ifconfig -a**, et appuyez sur la touche <**Return**>. L'adresse IP attribuée à l'ordinateur est indiquée dans la rubrique [**en0**] par [**inet**], au format ***.***.***.***.
Pour éviter d'utiliser la même adresse IP pour l'ordinateur et les autres périphériques sur le réseau lors de la configuration de l'adresse IP attribuée à l'appareil photo (page 25), modifiez les chiffres de droite ici.
* Pour en savoir plus sur l'application [**Terminal**], reportez-vous à l'aide de Mac OS X.

9

Référence

WFT Utility (Logiciel)

Vous pouvez configurer les réglages du LAN sans fil ou câblé en utilisant le logiciel fourni avec l'appareil photo, WFT Utility. Ceci s'avère pratique si vous souhaitez créer un fichier de réglages LAN sans fil ou câblé lorsque l'appareil photo et l'émetteur sont à proximité.
WFT Utility vous permet également de créer des légendes à ajouter aux images avant le transfert via FTP.
Lancez WFT Utility à partir du logiciel EOS Utility.

Lancement de WFT Utility

- Dans EOS Utility, accédez à [**Accessoires**] pour lancer WFT Utility.

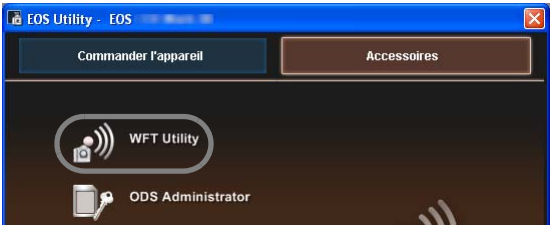

Utilisation des réglages LAN sans fil ou câblé

- Cliquez sur les onglets [**TCP/IP**], [**FTP**] et [**LAN sans fil**] pour l'émetteur et effectuez les réglages nécessaires à la connexion sur un LAN sans fil ou câblé. Les réglages disponibles ici sont identiques aux réglages sur l'appareil photo, avec en plus les réglages pour la création de légendes.

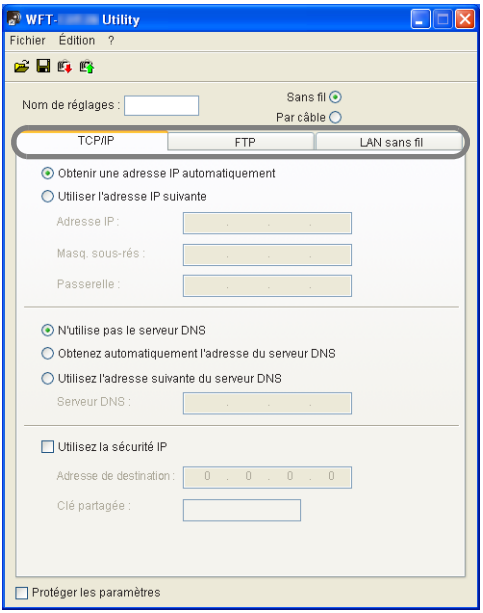

Réglage du canal du LAN sans fil

Lorsque vous paramétrez le canal du LAN sans fil sur l'onglet [**LAN sans fil**], sélectionnez en premier [**WFT-E3**] ou [**WFT-E3A**]. Le WFT-E3 prend en charge 13 canaux et le WFT-E3A 11 canaux.
Gardez à l'esprit que le WFT-E3A ne peut pas être utilisé sur les canaux 12 et 13 à la différence du [**WFT-E3**].



Fichiers de réglages du LAN sans fil ou câblé

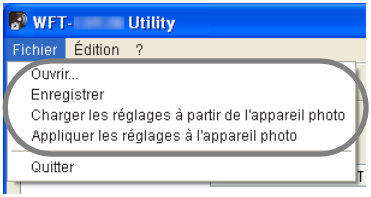

- Les fichiers de réglages peuvent être utilisés comme suit.

Ouvrir	Ouvrez un fichier de réglages sauvegardé sur l'ordinateur ou la carte CF.
Enregistrer	Sauvegardez le fichier de réglages sur l'ordinateur ou une carte CF. Le [**Nom de réglages**] est utilisé comme nom de fichier. Pour savoir comment appliquer un fichier de réglages d'une carte CF sur l'appareil photo, reportez-vous à la page 62.
Appliquer les réglages à l'appareil photo	Appliquez le fichier de réglages à l'appareil photo. L'appareil photo et l'ordinateur doivent être connectés à l'aide d'un câble USB.
Charger les réglages à partir de l'appareil photo	Chargez un fichier de réglages sur l'ordinateur. L'appareil photo et l'ordinateur doivent être connectés à l'aide d'un câble USB.

Création et enregistrement de légendes

Suivez ces étapes pour créer des légendes et enregistrez-les sur l'appareil photo comme expliqué dans la section « Ajout d'une légende avant le transfert » (p.35). Lorsque vous créez et enregistrez des légendes, utilisez un ordinateur sur lequel EOS Utility est installé.
Avant de commencer, fixez l'émetteur sur l'appareil photo et utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo pour connecter l'appareil à l'ordinateur. Pour savoir comment connecter l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble USB et comment lancer EOS Utility, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel (PDF) accompagnant l'appareil photo. Notez que les légendes ne peuvent pas être créées pour les appareils photo sur lesquels un émetteur n'est pas fixé.

1 Lancez EOS Utility et sélectionnez [Paramètres d'appareil photo/Prise de vue à distance].

▶ L'écran de paramétrage de l'appareil photo/capture à distance apparaît.

2 Sur l'onglet [¶], sélectionnez [Légende WFT].

▶ L'écran pour la création de légende apparaît.
- Pour obtenir des données de légende stockées sur l'appareil photo, sélectionnez [**Charger paramètres**].

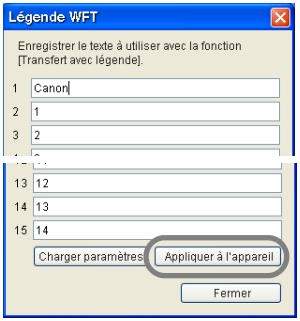

3 Entrez la ou les légendes.

- Entrez jusqu'à 31 caractères (au format ASCII).

4 Enregistrez les légendes sur l'appareil photo.

- Sélectionnez [**Appliquer à l'appareil photo**] pour enregistrer les nouvelles légendes sur l'appareil photo.

Caractéristiques techniques

■ Type

Type : Accessoire de transfert d'images compatible avec LAN sans fil IEEE 802.11b/g et Ethernet (LAN câblé) (Support IPsec). Peut être connecté via USB sur un média externe et des périphériques GPS. Commandes de la prise de vue à la verticale comprises.

Protocoles de réseaux : FTP, PTP et HTTP

■ LAN sans fil

Conformité aux normes : ARIB STD-T66 (Low-Power Data Communication System/Wireless LAN System), IEEE 802.11b et IEEE 802.11g

Méthode de transmission : Modulation DS-SS (IEEE 802.11b) et modulation OFDM (IEEE 802.11g)

Portée de transmission : Environ 150 m / 492 pieds

* Sans obstruction entre les antennes de transmission et de réception et aucune interférence radio
* Avec la grande antenne, haute performance fixée au point d'accès LAN sans fil

Fréquence de transmission : WFT-E3 : 2 412 - 2 472 MHz (fréquence centrale, total 13 canaux)
WFT-E3A : 2 412 - 2 462 MHz (fréquence centrale, total 11 canaux)

Méthode de connexion : Infrastructure ou ad hoc (IEEE 802.11b/g)
* Wi-Fi Protected Setup prise en charge

Sécurité : Méthode d'authentification : Ouverte, clé partagée, WPA-PSK et WPA2-PSK
Encryptage : WEP, TKIP et AES

■ LAN câblé

Conformité aux normes : IEEE 802.3u (Ethernet 100 Base-TX)

■ Connexion USB

Périphériques connectables : Média externe ou périphériques GPS

■ Interfaces

Appareil photo : Prise pour système d'extension

LAN câblé : Port Ethernet RJ-45

Périphérique externe : Port USB Hi-Speed (pour la connexion du média externe et de périphériques GPS)

■ Source d'alimentation

Batterie : Batterie d'alimentation BP-511A, BP-514, BP-511 et BP-512 (une seule batterie est utilisée).

Vérification de la batterie : Automatique

Nombre d'images pouvant être transféré

Nombre approx. d'images

Dans une plage de température normale (23°C / 73°F)	Dans une plage de température basse (0°C / 32°F)
2600	2600

* Utilisation d'un BP-511A complètement chargé. Le nombre d'images pouvant être transféré est presque identique dans une plage de température normale (23°C / 73°F) et dans une plage de température basse (0°C / 32°F).
* Lorsque le transfert automatique est effectué pendant la prise de vue d'une image d'environ 4 Mo dans des conditions basées sur les normes d'essai du CIPA (Camera & Imaging Products Association).
* Un nombre moins important d'images peut être transféré lors du transfert d'images sur un réseau LAN sans fil.
* Un nombre moins important d'images peut être transféré si vous utilisez un média externe alimenté par le bus ou un périphérique GPS.

■ Dimensions et poids

Dimensions (L x H x P) : 142,8 x 45,0 x 75,4 mm / 5,6 x 1,8 x 3,0 po.
Poids : Environ 340 g / 12,0 oz. (boîtier seul)

■ Environnement de fonctionnement

Température : 0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Humidité : 85 % ou moins

- Toutes les caractéristiques précédentes se basent sur les normes de test de Canon.
- Les caractéristiques et l'aspect de l'émetteur sont sujets à modification sans préavis.

Le Canada et les Etats-Unis seulement :
La batterie aux ions de lithium est recyclable. Pour obtenir des renseignements sur les façons de recycler cette batterie, veuillez appeler au 1-800-8-BATTERY.

Model Number

WFT-E3 : DS585751
WFT-E3A : DS585752

Ref. No.: CA 07-002-02
Date: May 15, 2007

DECLARATION OF CONFORMITY

~Wireless File Transmitter~

We

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

declare under our sole responsibility that the products

Wireless File Transmitter: Model DS585751 (13ch model, sales name is WFT-E3),
DS585752 (11ch model, sales Name is WFT-E3A)
AC Adapter : Model DS8111 (Sales name is AC-E2)

are in conformity with the essential requirements of EC Directives

2006/95/EC, 89/336EEC and 93/68/EEC

by applying the following standards

EC Directives	Reference of standards and amendments
2006/95/EC	EN60950-1: 2001
89/336/EEC	EN55022: 2006
	EN55024: 1998 with the following amendment to this standard
	A1: 2001, A2: 2003
	EN61000-3-2:2000 with the following amendment to this standard
	A2: 2005
	EN61000-3-3: 1995 with the following amendment to this standard
	A1: 2001

Note:
1. The CE marking is affixed from the year '07.
2. The quality system covering the production is implemented according to ISO 9000-Series (EN29000-Series) or monitored based on appropriate measures.
3. Copies of the rating plate of these models are attached.
4. These models contains WLAN Module Unit model CH91108. This unit is in conformity with the essential requirements of EC Directives 1995/5/EC. Please refer to the Declaration of Conformity for CH91108.

Ando Kazuhiro
General Manager
Image Communication Environment & Safety Promotion Div.
CANON INC.

DECLARATION of CONFORMITY

We, **Canon Inc.** of the above address, hereby declare, at our sole responsibility that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product:	**WLAN MODULE UNIT**
Model/ Type Number:	**CH91108**
Directive and Standards used:	**Radio: *EN300 328 V1.7.1** **EMC: EN301 489-01 V1.6.1** **EN301 489-17 V1.2.1** **LVD: EN60950-1: 2001**
Year of affixing CE marking:	**2007**

Note: The standard marked with an asterisk is those added to our previous Declaration of Conformity.

Signature : 

Name : Kazuhiro Ando

Position : General Manager
Image Communication Environment & Safety Promotion Div.

Date : April 15, 2008

Note1 : This Declaration of Conformity will be attached to the user manual of Digital Camera that this module is assembled in.

Note2: The following mark is indicated on the body and the package of Digital Camera that this module is assembled in.

CE

Statement on EC directive

Canon Inc. tímto prohlašuje, že tento CH91108 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede Canon Inc. erklærer herved, at følgende udstyr CH91108 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hiermit erklärt *Canon Inc.*, dass sich das Gerät CH91108 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Käesolevaga kinnitab *Canon Inc.* seadme CH91108 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hereby, Canon Inc., declares that this CH91108 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Por medio de la presente Canon Inc. declara que el CH91108 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Canon Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ CH91108 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Par la présente Canon Inc. déclare que l'appareil CH91108 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Con la presente *Canon Inc.* dichiara che questo CH91108 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo Canon Inc. deklarē, ka CH91108 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Canon Inc. deklaruoja, kad šis CH91108 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hierbij verklaart Canon Inc. dat het toestel CH91108 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Hawnhekk, *Canon Inc.*, jiddikjara li dan CH91108 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Alulírott, *Canon Inc.* nyilatkozom, hogy a *CH91108* megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Niniejszym Canon Inc. oświadcza, że CH91108 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Canon Inc. declara que este CH91108 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Canon Inc. izjavlja, da je ta CH91108 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Canon Inc. týmto vyhlasuje, že *CH91108* spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Canon Inc. vakuuttaa täten että *CH91108* tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Härmed intygar *Canon Inc.* att denna CH91108 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Hér með lýsir Canon Inc. yfir því að CH91108 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Canon Inc. erklærer herved at utstyret CH91108 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
С настоящия документ Canon Inc. декларира, че CH91108 е в съгласие с основните изисквания и съответните постановления на Директива 1999/5/ЕС.
Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest CH91108 este conform cu cerinţele principale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Index

En relation avec l'alimentation et la prise de vue

A

Adaptateur secteur 14

B

Batterie 12

D

Dragonne 11

N

Nombre d'images pouvant être transféré 13

P

Prise de vue à la verticale 11
Prise secteur 14

V

Vérification de la batterie 12

Fonctions de LAN sans fil et câblé

A

Ad hoc 21
Adresse DNS 25
Adresse IP 25, 30, 45
Adresse MAC 45
AES 21
Assistant de connexion 18, 21
Association 44
Authentificat 21

C

Canal 21, 97
Capture à distance 43, 49, 53
Clavier virtuel 27
Clé d'encryptage 22
Clé partagée 21
Compte 50
Compte HTTP 51
Confirmer réglages 58

D

Destination du transfert 41
Dossier de destination 31
Dossier racine 31

E

Écrasement de fichier identique 60
Encryptage 21
EOS Utility 43, 47
ESS-ID 21

F

Format de clé 22
FTP 2, 19, 29

G

Guide de dépannage 79

H

Historique du transfert 40
HTTP 2, 19, 49

I

Index clé 22
Informations de réglage, gestion 57
Infrastructure 21
IPsec 60

L

LAN câblé 20
LAN sans fil 20
Légende 98
Légendes, ajout avant le transfert 35
Logiciel d'association WFT 44

M

Masque sous-réseau 25
Message d'erreur 80
Méthode de login 31
Mode passif 60
Mot de passe 51, 52

N

Navigateur Web 49, 52
Nom d'utilisateur 51, 52
Nom du serveur 30
Numéro de port 30, 51

Numéro de réglage 31

P

Passerelle 25
Prise de vue en direct à distance 47
PTP 2, 19, 43

R

Régions d'utilisation 6
Réglage auto 25
Réglage de protection 60
Réglage manuel 25

S

Sél./transf. Image 36
Sélectionner dossier 31
Serveur DNS 30
Serveur FTP 30
Serveur Proxy 30
Serveur WFT 52
SSID 21
Structure du répertoire 60
Système ouvert 21

T

TKIP 21
Transf. Automatique 32
Transfert d'images, automatique 32
Transfert d'images, en indiquant la taille ou le type 33
Transfert d'images, images séparées 34
Transfert par lot 36, 38, 39
Transfert par SET 34

U

URL 52

W

WEP 21
WFT Utility 96
WPA2-PSK 21
WPA-PSK 21
WPS (mode PBC) 23
WPS (mode PIN) 24
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 20

Fonctions offertes avec une connexion USB

A

Alimentation 66
Autre média auto 69

C

Commutation automatique de média 69
Connexion USB 63, 75
Copie de sauvegarde des images 70

D

Données GPS 77

E

Enr. multi médias 69
Enr. séparément 69

F

Fonct. Enr. 69

G

Gestion de l'alimentation 66, 78
GPS 2, 76
Guide de dépannage 79

M

Média externe 2, 63, 67
Message d'erreur 80

P

Périphérique GPS 75

Q

Qualité 69
Qualité d'enregistrement distincte 69

R

Remplacer l'image existante 70

S

Sauter l'image et continuer 70
Sauvegarde 72
Sauvegarde rapide 71
Sélection des images pour la sauvegarde 73
Stockage 64

T

Temps universel coordonné 77

Canon

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

U.S.A. — **CANON U.S.A. INC.**
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042-1198, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S.
1-800-OK-CANON

CANADA — **CANON CANADA INC. HEADQUARTERS**
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada
CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada
CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada
For all inquiries concerning this product, call toll free in Canada
1-800-OK-CANON

EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST — **CANON EUROPA N.V.**
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON FRANCE S.A.S.
17,Quai du Président Paul Doumer, 92414 Courbevoie Cedex, France
CANON UK LTD.
Woodhatch Reigate, Surrey RH2 8BF, United Kingdom
CANON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany
CANON ITALIA S.p.A.
Via Milano 8, 20097 San Donato Milanese, (MI), Italy
CANON Schweiz A.G.
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
Canon GmbH
Zetschegasse 11, A-1230 Vienna, Austria
CANON España,S.A.
Av. De Europa,6 Alcobendas 28108 Madrid, Spain
CANON Portugal S.A.
Rua Alfredo da Silva,14 Alfragide 2610-016 Amadora, Portugal

CENTRAL & SOUTH AMERICA — **CANON LATIN AMERICA, INC.**
703 Waterford Way, Suite 400 Miami, FL 33126, U.S.A.

ASIA — **CANON (China) Co., LTD**
15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China
CANON HONGKONG CO., LTD.
19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632
CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.
Gangnam Finance Center 17F, 737,Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, 135-984, Korea

OCEANIA — **CANON AUSTRALIA PTY. LTD.**
1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney N.S.W. 2113, Australia
CANON NEW ZEALAND LTD.
Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand

JAPAN — **CANON MARKETING JAPAN INC.**
16-6, Kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

Ce mode d'emploi est à jour à partir d'août 2008. Pour des informations sur l'utilisation de l'émetteur avec des accessoires disponibles après cette date, contactez votre Service Après-Vente Canon le plus proche.

CT1-7783F 50D-000
© CANON INC. 2008